

Robin Spikie Mode-1 (27ch)  
×8 (可動用なし)

Terbly L-Par-7 (8ch)  
×4 (可動用なし)

PAR64  
500W Nx53 (可動用なし)

PAR64  
500W Mx22 (可動用x6)

PAR64  
500W VN x26 (可動用x8)

FQ  
500W x11 (可動用x3)  
客電除く

2MOLE  
300W x8 (可動用x4)

Source Four 436  
750W x9 (可動用x3)

LED PARx20 (可動用x4)

可動用 LED  
⑰363, ⑱370, ⑲377, ⑳384

ストロボx6 (可動用x4)

可動用 ストロボ  
③405, ④407, ⑤409, ⑥411


Ayrton Diablo-S (客席)  
(Standard add C-451)

ミラーボール

60A/No 100V/60A

D/No 200V/20A


4PN 4ポートノード

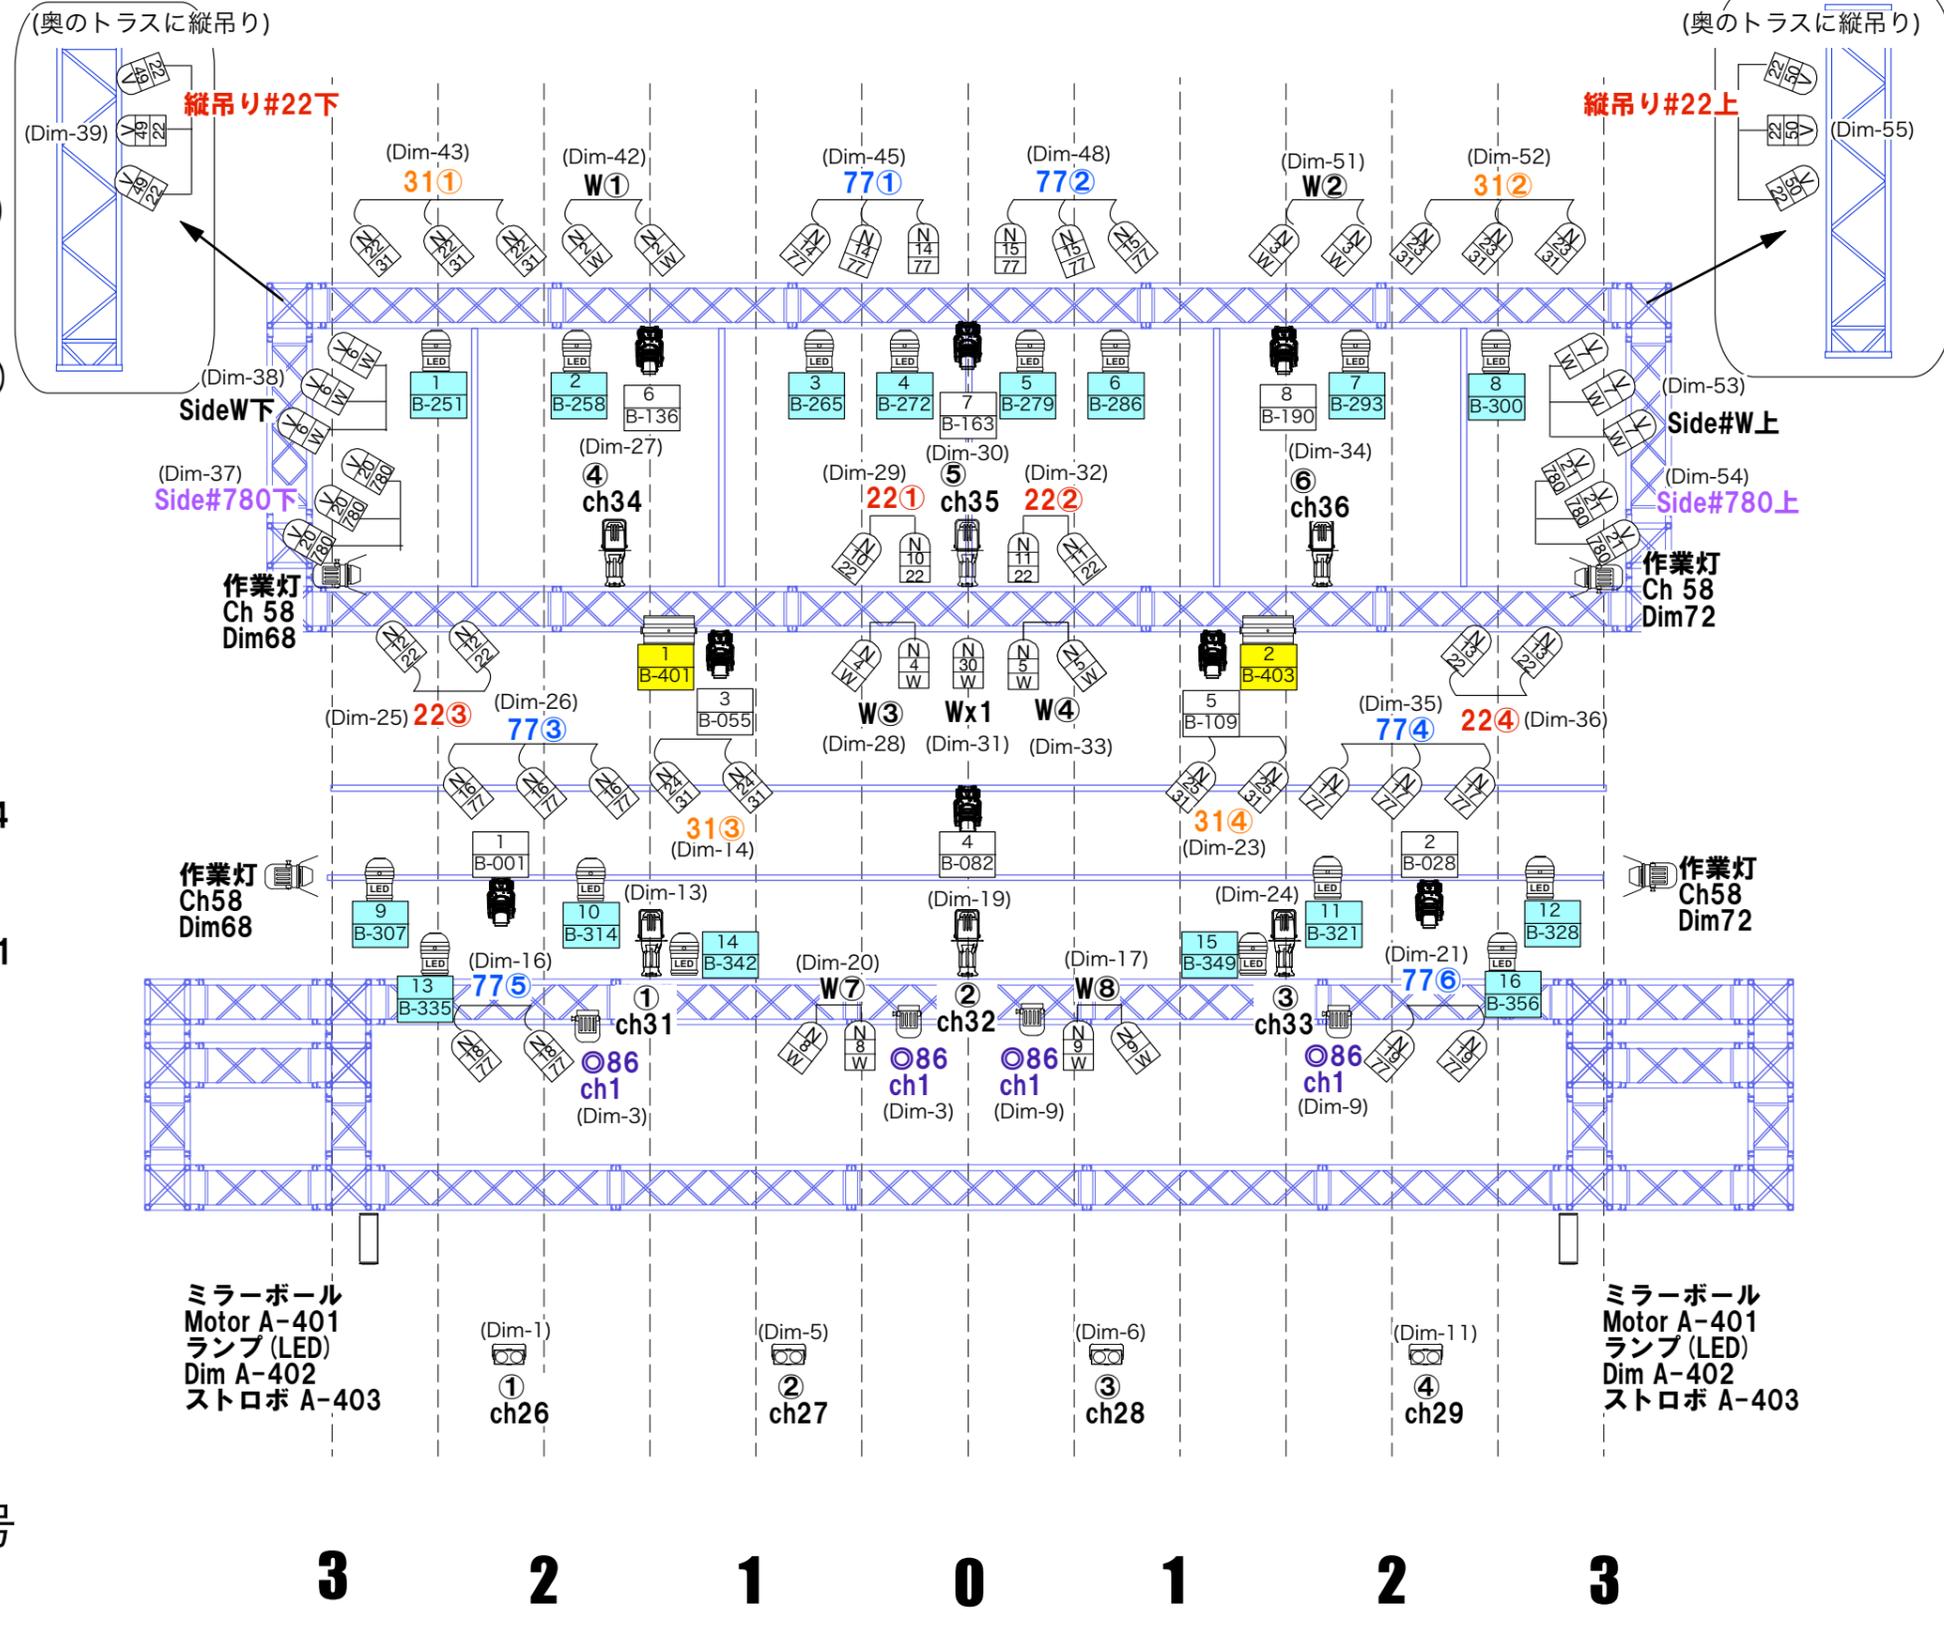

新宿BLAZE

2023年 1月6日 現在



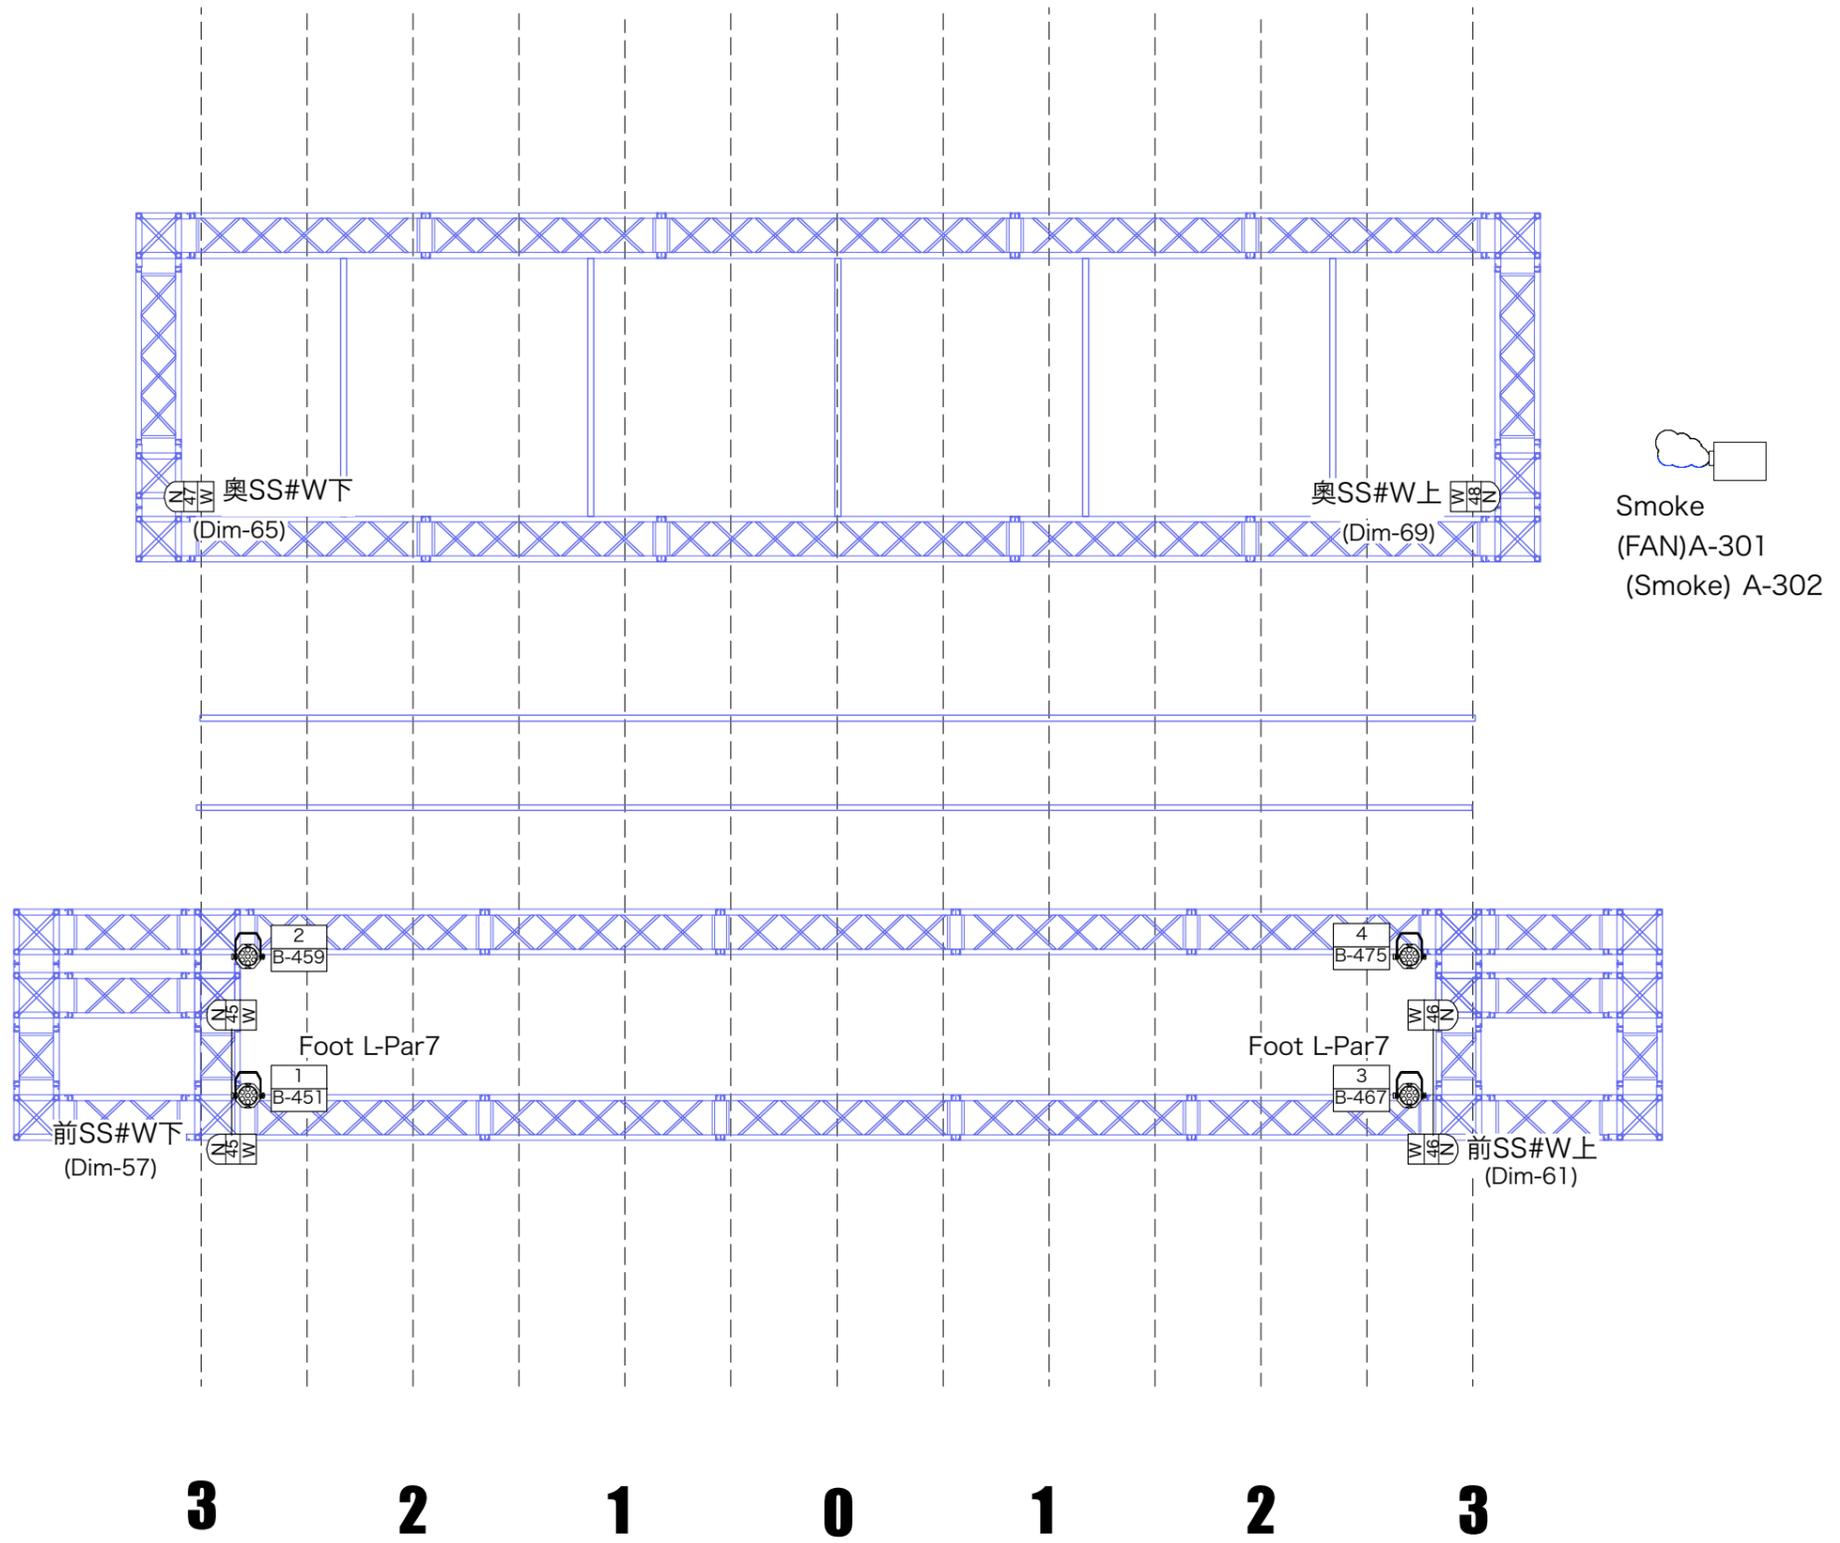

# 新宿BLAZE

2019年 1月23日 現在



Robin Spikie Mode-1 (27ch)  
×8 (可動用なし)

Terbly L-Par-7 (8ch)  
×4 (可動用なし)

PAR64  
500W Nx53 (可動用なし)

PAR64  
500W Mx22 (可動用x6)

PAR64  
500W VN x26 (可動用x8)

FQ  
500W x11 (可動用x3)  
客電除く

2MOLE  
300W x8 (可動用x4)

Source Four 436  
750W x9 (可動用x3)

LED PARx20 (可動用x4)

可動用 LED  
⑰363,⑱370,⑲377,⑳384

ストロボx6 (可動用x4)

可動用 ストロボ  
③405,④407,⑤409,⑥411


Ayrton Diablo-S (客席)  
(Standard add C-451)

ミラーボール

60A/No 100V/60A

D/No 200V/20A

4PN 4ポートノード

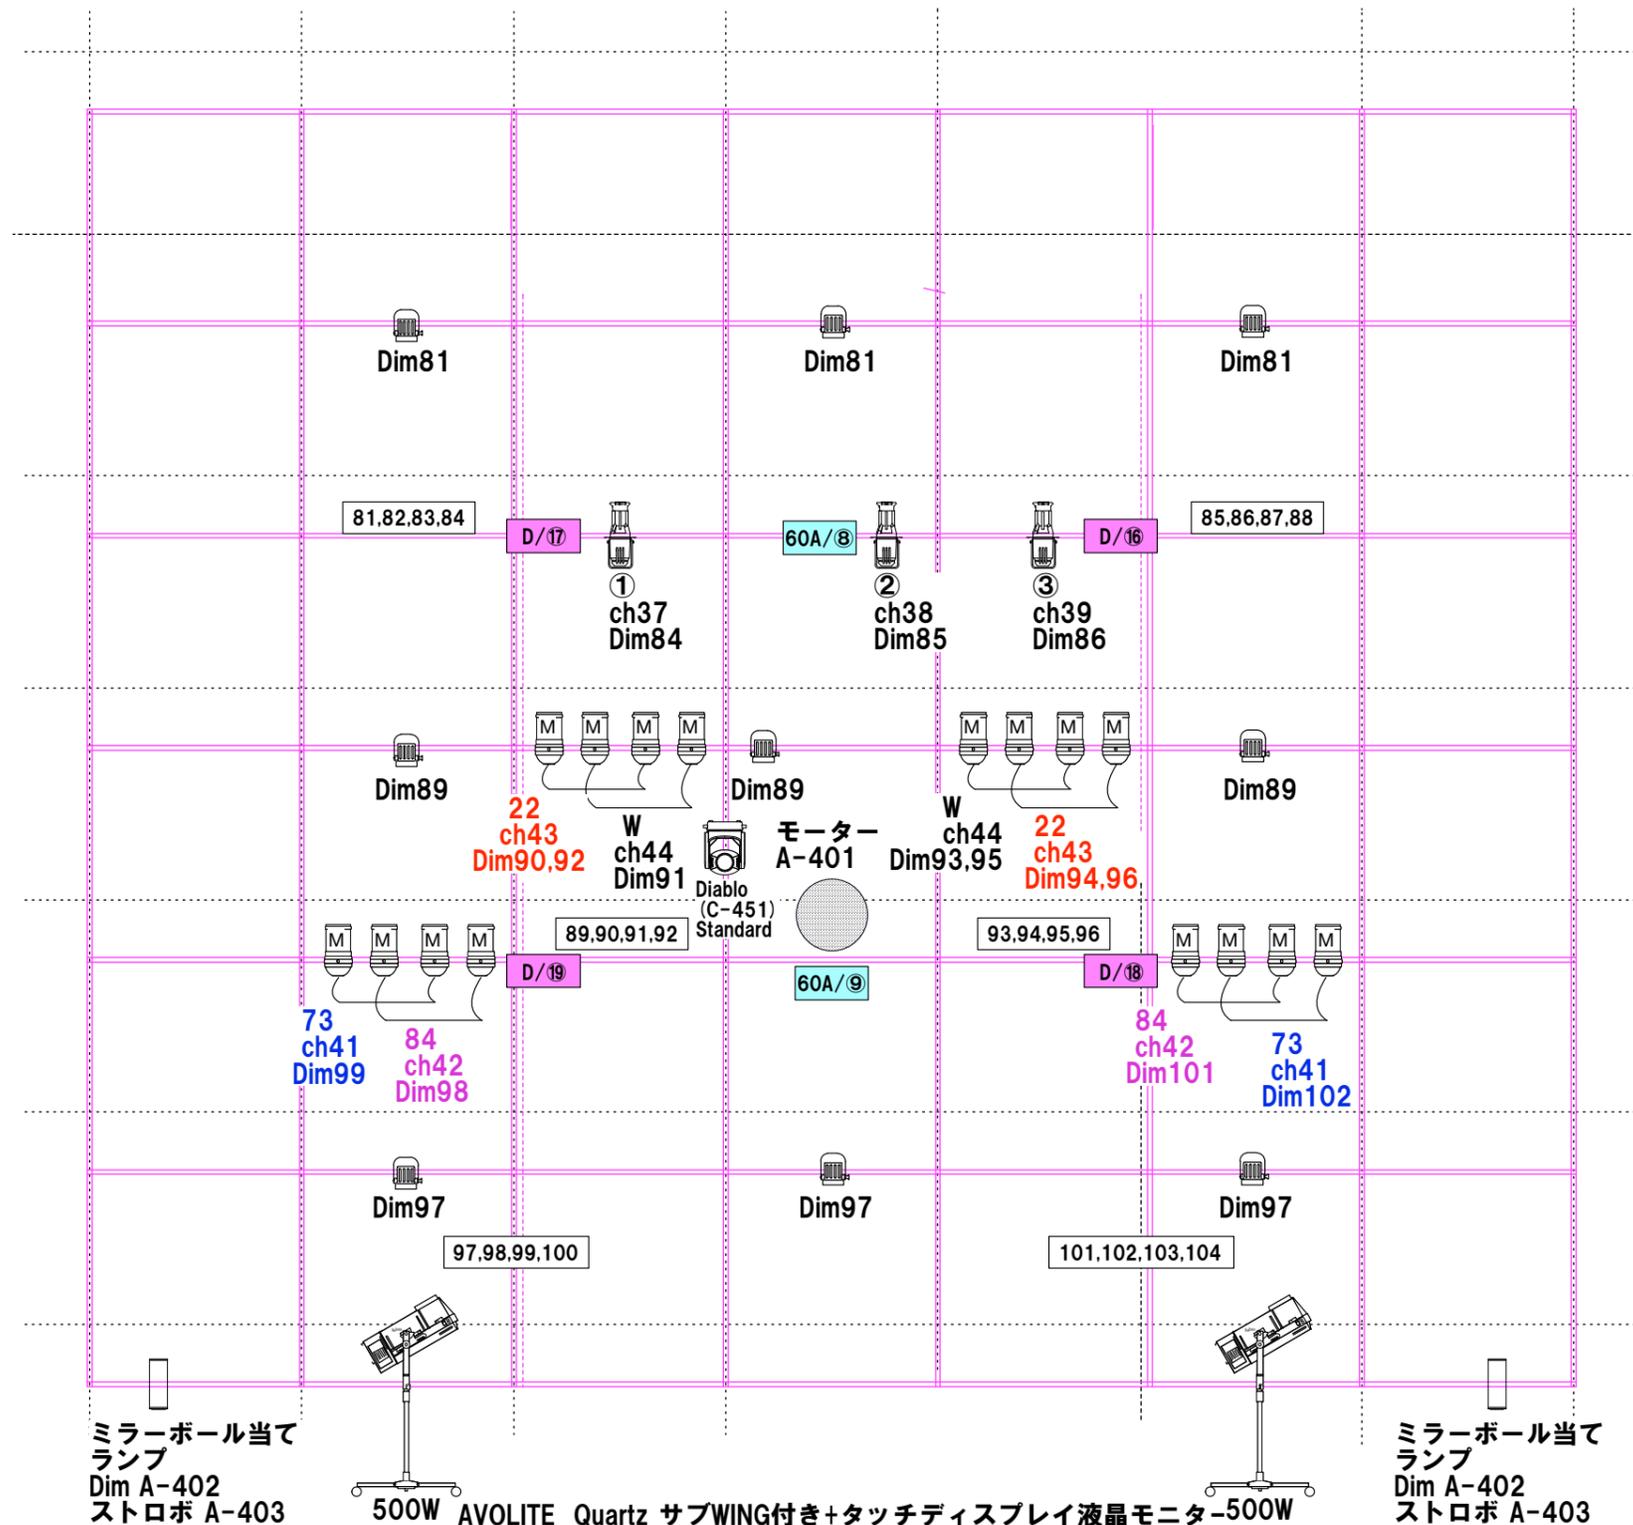

客席 空き回路

82,83,87,88  
100,103,104

新宿BLAZE

2021年 10月2日 現在



Robin Spikie Mode-1 (27ch)  
×8 (可動用なし)

Terbly L-Par-7 (8ch)  
×4 (可動用なし)

PAR64  
500W Nx53 (可動用なし)

PAR64  
500W Mx22 (可動用x6)

PAR64  
500W VN x26 (可動用x8)

FQ  
500W x11 (可動用x3)  
客電除く

2MOLE  
300W x8 (可動用x4)

Source Four 436  
750W x9 (可動用x3)

LED PARx20 (可動用x4)

可動用 LED  
⑰363,⑱370,⑲377,⑳384

ストロボx6 (可動用x4)

可動用 ストロボ  
③405,④407,⑤409,⑥411

Ayrton Diablo-S (客席)  
(Standard add C-451)


ミラーボール

60A/No 100V/60A

D/No 200V/20A

4PN 4ポートノード


球の種類  
Fader番号  
色

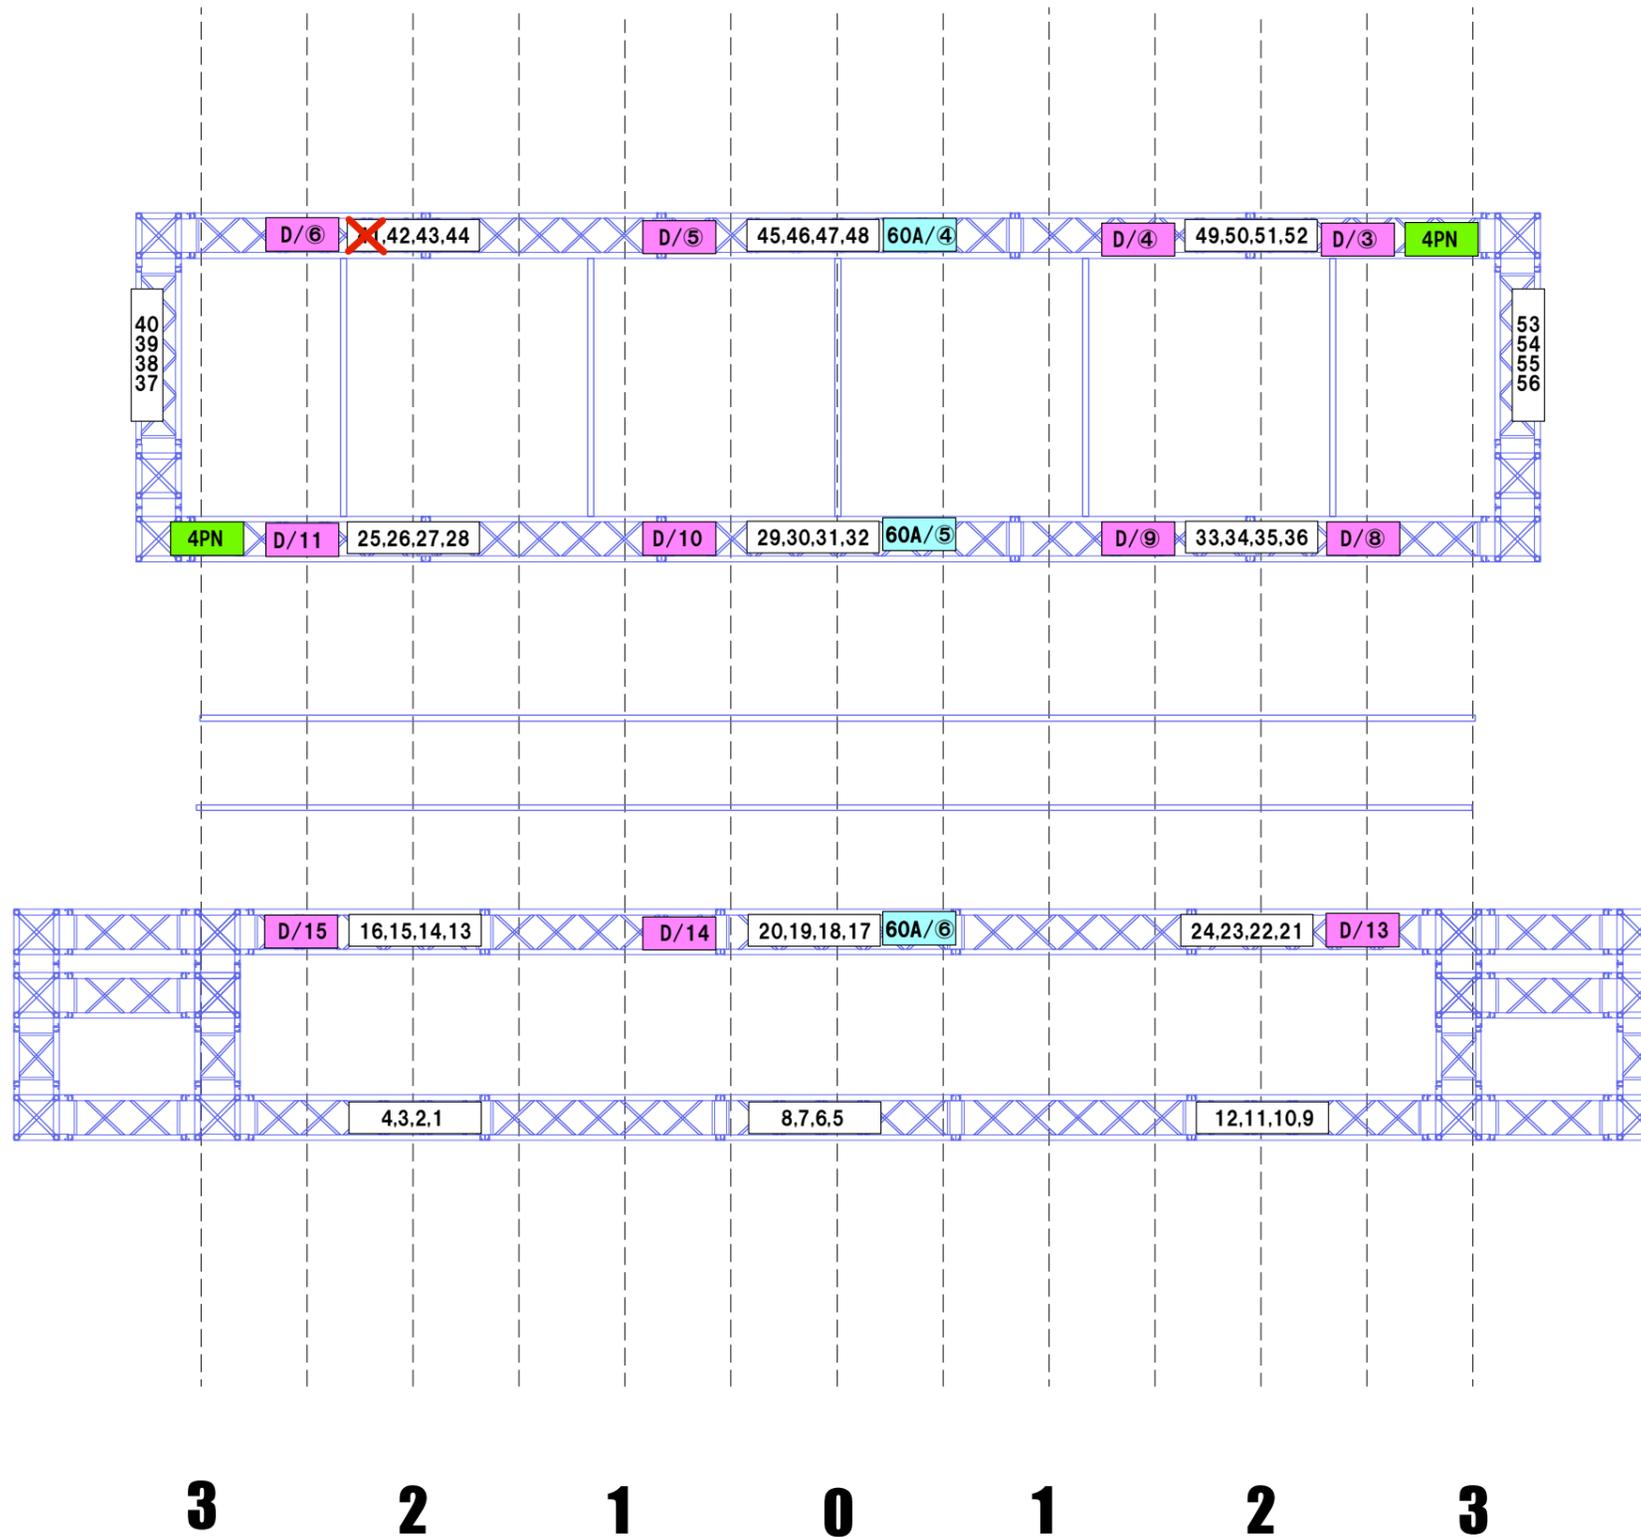

新宿BLAZE

2023年 1月6日 現在



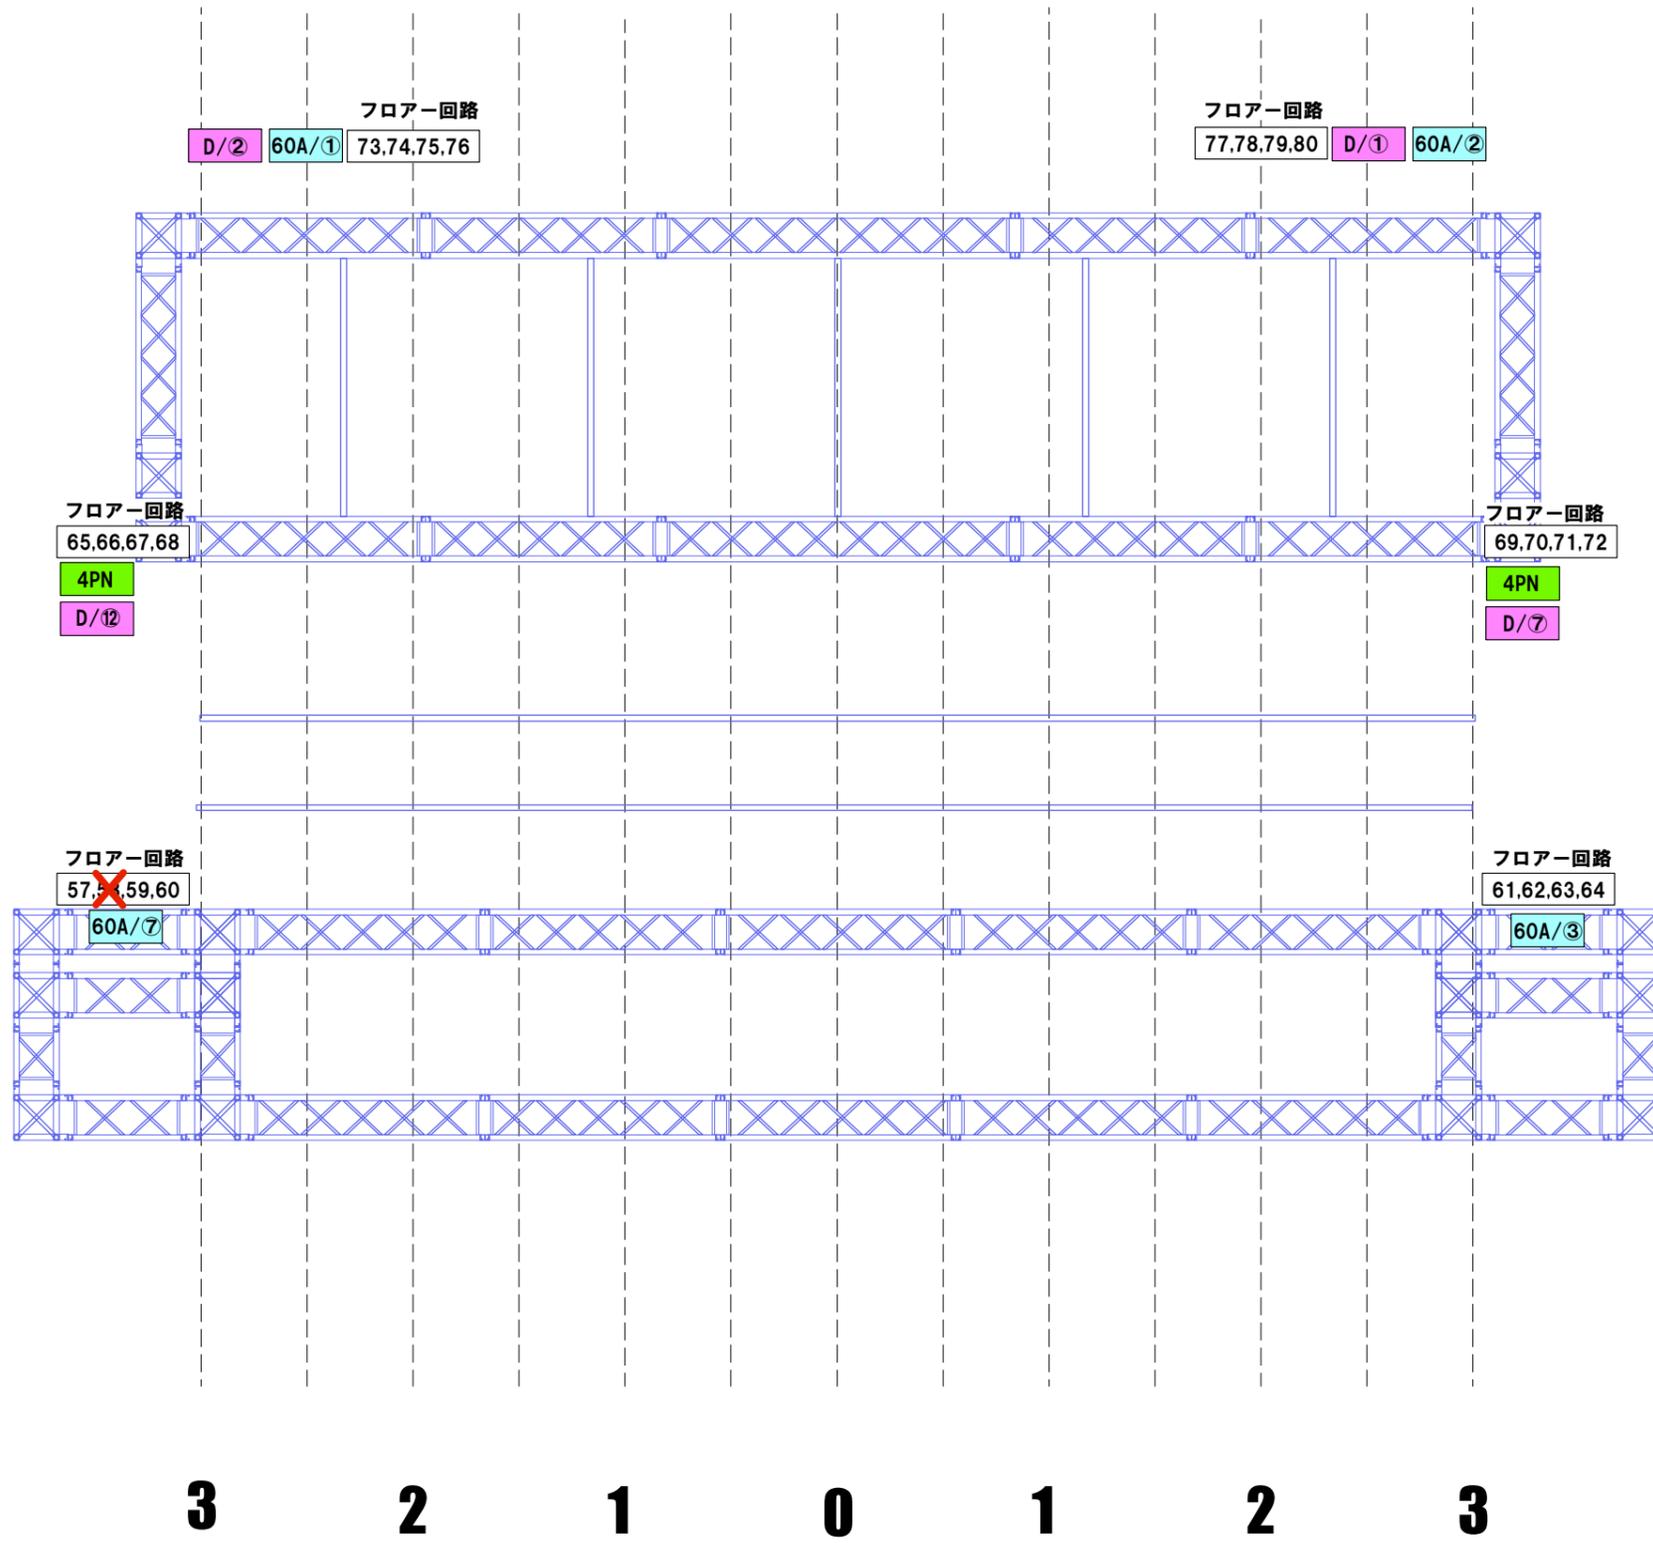

# 新宿BLAZE

2023年 1月6日 現在



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>86</b>	<b>#W</b>		<b>Side#W</b>			<b>#W</b>			<b>22</b>
◎	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>1</b>
003/009	042	051	028	033	038	053	020	017	029
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>22</b>			<b>77</b>						<b>Side#780</b>
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>下</b>
032	025	036	045	048	026	035	016	021	037
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
<b>Side#780</b>	<b>31</b>				<b>2MOLE</b>				
<b>上</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>Wx1</b>
054	043	052	014	023	001	005	006	011	031
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
			<b>SF</b>			<b>CL SF</b>			
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	
013	019	024	027	030	034	084	085	086	
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<b>CL</b>				<b>前SS#W</b>		<b>奥SS#W</b>		<b>縦吊り#22</b>	
<b>73</b>	<b>84</b>	<b>22</b>	<b>N/C</b>	<b>下</b>	<b>上</b>	<b>下</b>	<b>上</b>	<b>下</b>	<b>上</b>
099/102	098/101	90/92/94/96	91/93/95	057	061	065	069	39	55
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
					<b>MB moter</b>	<b>MB lamp</b>	<b>work light</b>	<b>smoke</b>	<b>house light</b>
					401	402/403	068/072	302	81/89/97
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
					<b>Spikie (Bline)</b>				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>		
001	028	055	082	109	136	163	190		
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
		<b>Strobe (Bline)</b>				<b>L Par-7 (Bline)</b>			
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
401	403	405	407	409	411	451	459	467	475
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
					<b>LED Par (Bline)</b>				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
251	258	265	272	279	286	293	300	307	314
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
					<b>LED Par (Bline)</b>				
<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>
321	328	335	342	349	356	363	370	377	384
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
<b>Diablo (Cline)</b>									
451									

FADER

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>W [3Mix]</b>	<b>W</b>	<b>P</b>	<b>R</b>	<b>Am</b>	<b>L Am</b>	<b>Y</b>	<b>G</b>	<b>LG</b>	<b>C</b>
c	c	c	c	c	c	c	c	c	c
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>BG</b>	<b>LB</b>	<b>B</b>	<b>DB</b>	<b>Pu</b>	<b>M</b>	<b>Lv</b>	<b>L Lv</b>	<b>CTB</b>	<b>CTO</b>
c	c	c	c						
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
<b>Dim 0</b>	<b>Dim 30</b>	<b>Dim 50</b>	<b>Dim 70</b>	<b>Dim 100</b>	<b>Strobe Oper</b>	<b>Sync Low</b>	<b>Sync High</b>	<b>Rnd Low</b>	<b>Rnd High</b>
Dim	Dim	Dim	Dim	Dim	シャッター	シャッター	シャッター	シャッター	シャッター
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
<b>home</b>	<b>straight</b>	<b>cross</b>	<b>fan</b>	<b>vo</b>	<b>aud hi</b>	<b>aud low</b>	<b>aud Rnd</b>	<b>目潰し</b>	
Position	Position	Position	Position	Position	Position	Position	Position	Position	Position
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<b>Effect OPEN</b>	<b>&lt;&lt;&lt;&lt;</b>	<b>&lt;&lt;&lt;</b>	<b>&lt;&lt;</b>	<b>&lt;</b>	<b>Rot Stop</b>	<b>&gt;</b>	<b>&gt;&gt;</b>	<b>&gt;&gt;&gt;</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>
Effect	Effect	Effect	Effect	Effect	Effect	Effect	Effect	Effect	Effect
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
<b>Prizm OPEN</b>	<b>&lt;&lt;&lt;&lt;</b>	<b>&lt;&lt;&lt;</b>	<b>&lt;&lt;</b>	<b>&lt;</b>	<b>Rot Stop</b>	<b>&gt;</b>	<b>&gt;&gt;</b>	<b>&gt;&gt;&gt;</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>
Effect	Effect	Effect	Effect	Effect	Effect	Effect	Effect	Effect	Effect
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
<b>Zoom Narrow</b>	<b>Zoom Normal</b>	<b>Zoom Wide</b>							
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
<b>ぐるぐる ALLStop</b>	<b>PAN &lt;&lt;&lt;</b>	<b>PAN &lt;&lt;</b>	<b>PAN &lt;</b>	<b>PAN Stop</b>	<b>PAN &gt;</b>	<b>PAN &gt;&gt;</b>	<b>PAN &gt;&gt;&gt;</b>		
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
<b>TILT &lt;&lt;&lt;</b>	<b>TILT &lt;&lt;</b>	<b>TILT &lt;</b>	<b>TILT Stop</b>	<b>TILT &gt;</b>	<b>TILT &gt;&gt;</b>	<b>TILT &gt;&gt;&gt;</b>			
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
<b>Spikie all</b>	<b>Spikie Rnd</b>	<b>Spikie odd</b>	<b>Spikie EVEN</b>	<b>Spikie 内~外</b>	<b>Spikie 奥~前</b>				<b>Strobe ALL</b>
group									
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
<b>LED all</b>	<b>LED Rnd</b>	<b>LED odd</b>	<b>LED Even</b>	<b>LED Even</b>	<b>LED SUS</b>	<b>LED Stage</b>	<b>LED Foot</b>	<b>LED 内~外</b>	<b>LED 奥~前</b>
group									

PALETTE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Dim 0</b>	<b>Dim 30</b>	<b>Dim 50</b>	<b>Dim 70</b>	<b>Dim 100</b>	<b>Strobe Oper</b>	<b>Sync Low</b>	<b>Sync High</b>	<b>Rnd Low</b>	<b>Rnd High</b>
Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>Zoom</b> ナロー	<b>Zoom</b> 25	<b>Zoom</b> ノーマル	<b>Zoom</b> 75	<b>Zoom</b> ワイド					
Beam	Beam	Beam	Beam	Beam					
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
<b>OPEN</b>								<b>Scrl</b> >>	<b>Scrl</b> >>>
Gobo	Gobo	Gobo	Gobo	Gobo	Gobo	Gobo	Gobo	Gobo	Gobo
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
<b>ワイドゴボ</b> シャープ	<b>ワイドゴボ</b> ソフト	<b>ナローゴボ</b> シャープ	<b>ノーマルゴボ</b> シャープ		<b>Rotate</b> STOP	<b>Rorate</b> >	<b>Rorate</b> >>	<b>Rorate</b> >>>	<b>Rorate</b> >>>>
Beam	Beam	Beam	Beam		Gobo	Gobo	Gobo	Gobo	Gobo
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<b>Prism アニメ</b> OPEN	<b>Prism</b> STOP	<b>Prism</b> >	<b>Prism</b> >>	<b>Prism</b> >>>					
Effect	Effect	Effect	Effect	Effect					
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
<b>アニメーション</b> シャープ	<b>アニメーション</b> ソフト	<b>アニメーション</b> ↓>	<b>アニメーション</b> ↓>>	<b>アニメーション</b> ↑>	<b>アニメーション</b> ↑>>				
Beam	Beam	Effect	Effect	Effect	Effect				
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
<b>羽</b> OPEN									
Beam									
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
<b>Vo.</b>	<b>ステージ</b>	<b>MB</b>							
Position	Position,Beam	Position,Beam							
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
<b>W [3Mix]</b>	<b>W</b>	<b>P</b>	<b>R</b>	<b>Am</b>	<b>L Am</b>	<b>Y</b>	<b>G</b>	<b>LG</b>	<b>C</b>
Color	Color	Color	Color	Color	Color	Color	Color	Color	Color
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
<b>BG</b>	<b>LB</b>	<b>B</b>	<b>DB</b>	<b>Pu</b>	<b>Mg</b>	<b>Lv</b>	<b>L Lv</b>	<b>CTB</b>	<b>CTO</b>
Color	Color	Color	Color	Color	Color	Color	Color	Color	Color
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
<b>B.O.</b>									
Color									
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
<b>ホイール</b> W	<b>ホイール</b> CTB	<b>ホイール</b> Mg	<b>ホイール</b> BLUE	<b>ホイール</b> GREEN	<b>ホイール</b> AMBER	<b>ホイール</b> L BLUE	<b>ホイール</b> RED		
Color	Color	Color	Color	Color	Color	Color	Color		

PALETTE

# 調光回路

dim	名称	ch	位置	
1	2mol - 1	26	下	1 トラス
2				
3	#86下×2	1		
4				
5	2mol - 2	27	中	
6	2mol - 3	28		
7				
8				
9	#86上×2	1	上	
10				
11	2mol - 4	29		
12				
13	SF - 1	31	下	2 トラス
14	#31 - 3	24		
15				
16	#77 - 5	18		
17	#W - 8	9	中	
18				
19	SF - 2	32		
20	#W - 7	8		
21	#77 - 6	19	上	
22				
23	#31 - 4	25		
24	SF - 3	33		

dim	名称	ch	位置	
25	#22 - 3	12	下	3 トラス
26	#77 - 3	16		
27	SF - 4	34		
28	#W - 3	4		
29	#22 - 1	10	中	
30	SF - 5	35		
31	#W × 1	30		
32	#22 - 2	11		
33	#W - 4	5	上	
34	SF - 6	36		
35	#77 - 4	17		
36	#22 - 4	13		
37	Side #780下	20	下 サイド	4 トラス
38	Side #W 下	6		
39	縦吊 #22 下	49		
40				
41	<使用不可>		下	
42	#W - 1	2		
43	#31 - 1	22		
44				
45	#77 - 1	14	中	
46				
47				
48	#77 - 2	15		
49			上	
50				
51	#W - 2	3		
52	#31 - 2	23		

dim	名称	ch	位置	
53	Side #W 上	7	上 サイド	ステージ フロア
54	Side #780上	21		
55	縦吊 #22 上	50		
56				
57	前SS 下	45	下 前	
58	<使用不可>			
59				
60				
61	前SS 上	46	上 前	
62				
63				
64				
65	奥SS 下	47	下 中	
66				
67				
68	作業灯 下×2	58		
69	奥SS 上	48	上 中	
70				
71				
72	作業灯 上×2	58		
73			下 奥	
74				
75				
76				
77			上 奥	
78				
79				
80				

dim	名称	ch	位置	
81	客電 前×3	60	下 前	客席 上部
82				
83				
84	CL SF 下	37		
85	CL SF 中	38	上 前	
86	CL SF 上	39		
87				
88				
89	客電 中×3	60	下 中	
90	CL #22 下1	43		
91	CL #W 下×2	44		
92	CL #22 下2	43		
93	CL #W 上2	44	上 中	
94	CL #22 上2	43		
95	CL #W 上1	44		
96	CL #22 上1	43		
97	客電 奥×3	60	下 奥	
98	CL #84 下	42		
99	CL #73 下	41		
100				
101	CL #84 上	42	上 奥	
102	CL #73 上	41		
103				
104				

## 直回路

200V 20A (D)			
回路	使用機材	場所	
1		フロア	上奥
2		フロア	下奥
3	Spikie 8	4トラス	上1
4		4トラス	上2
5	Spikie 7	4トラス	下2
6	Spikie 6	4トラス	下1
7		フロア	上中
8		3トラス	上1
9	Spikie 5	3トラス	上2
10	Spikie 4	3トラス	下2
11	Spikie 3	3トラス	下1
12		フロア	下中
13	Spikie 2	2トラス	上
14		2トラス	中
15	Spikie 1	2トラス	下
16		客席	上前
17		客席	下前
18		客席	上奥
19	Diablo	客席	下奥

100V 60A (C)			
回路	使用機材	場所	
1		フロア	下奥
2		フロア	上奥
3	L-PAR7 ③④ MB当て	フロア	上前
4	LED PAR 1~8	4トラス	
5	Strobe 1, 2	3トラス	
6	LED PAR 9~16	2トラス	
7	L-PAR7 ①② MB当て	フロア	下前
8		客席	前
9	MB MB当て	客席	奥

FOH 分電盤	
回路、仕様	使用機材
60A (C)	PIN×2
60A (C)	映像関係
30A (C)	
30A (C)	
20A (C)	
20A (C)	
20A (D)	
15A (平行)	
15A (平行)	卓廻り

\* 60A直の使用状況の詳細はお問い合わせください。