

Robin Spikie Mode-1 (27ch)
×8 (可動用なし)

Terbly L-Par-7 (8ch)
×4 (可動用なし)

PAR64
500W Nx53 (可動用なし)

PAR64
500W Mx22 (可動用x6)

PAR64
500W VN x26 (可動用x8)

FQ
500W x11 (可動用x3)
客電除く

2MOLE
300W x8 (可動用x4)

Source Four 436
750W x9 (可動用x3)

LED PARx20 (可動用x4)

可動用 LED
⑰363,⑱370,⑲377,⑳384

ストロボx6 (可動用x4)

可動用 ストロボ
③405,④407,⑤409,⑥411

Ayrton Diablo-S (客席)
(Standard add C-451)


ミラーボール

60A/No 100V/60A

D/No 200V/20A

4PN 4ポートノード


球の種類
Fader番号
色

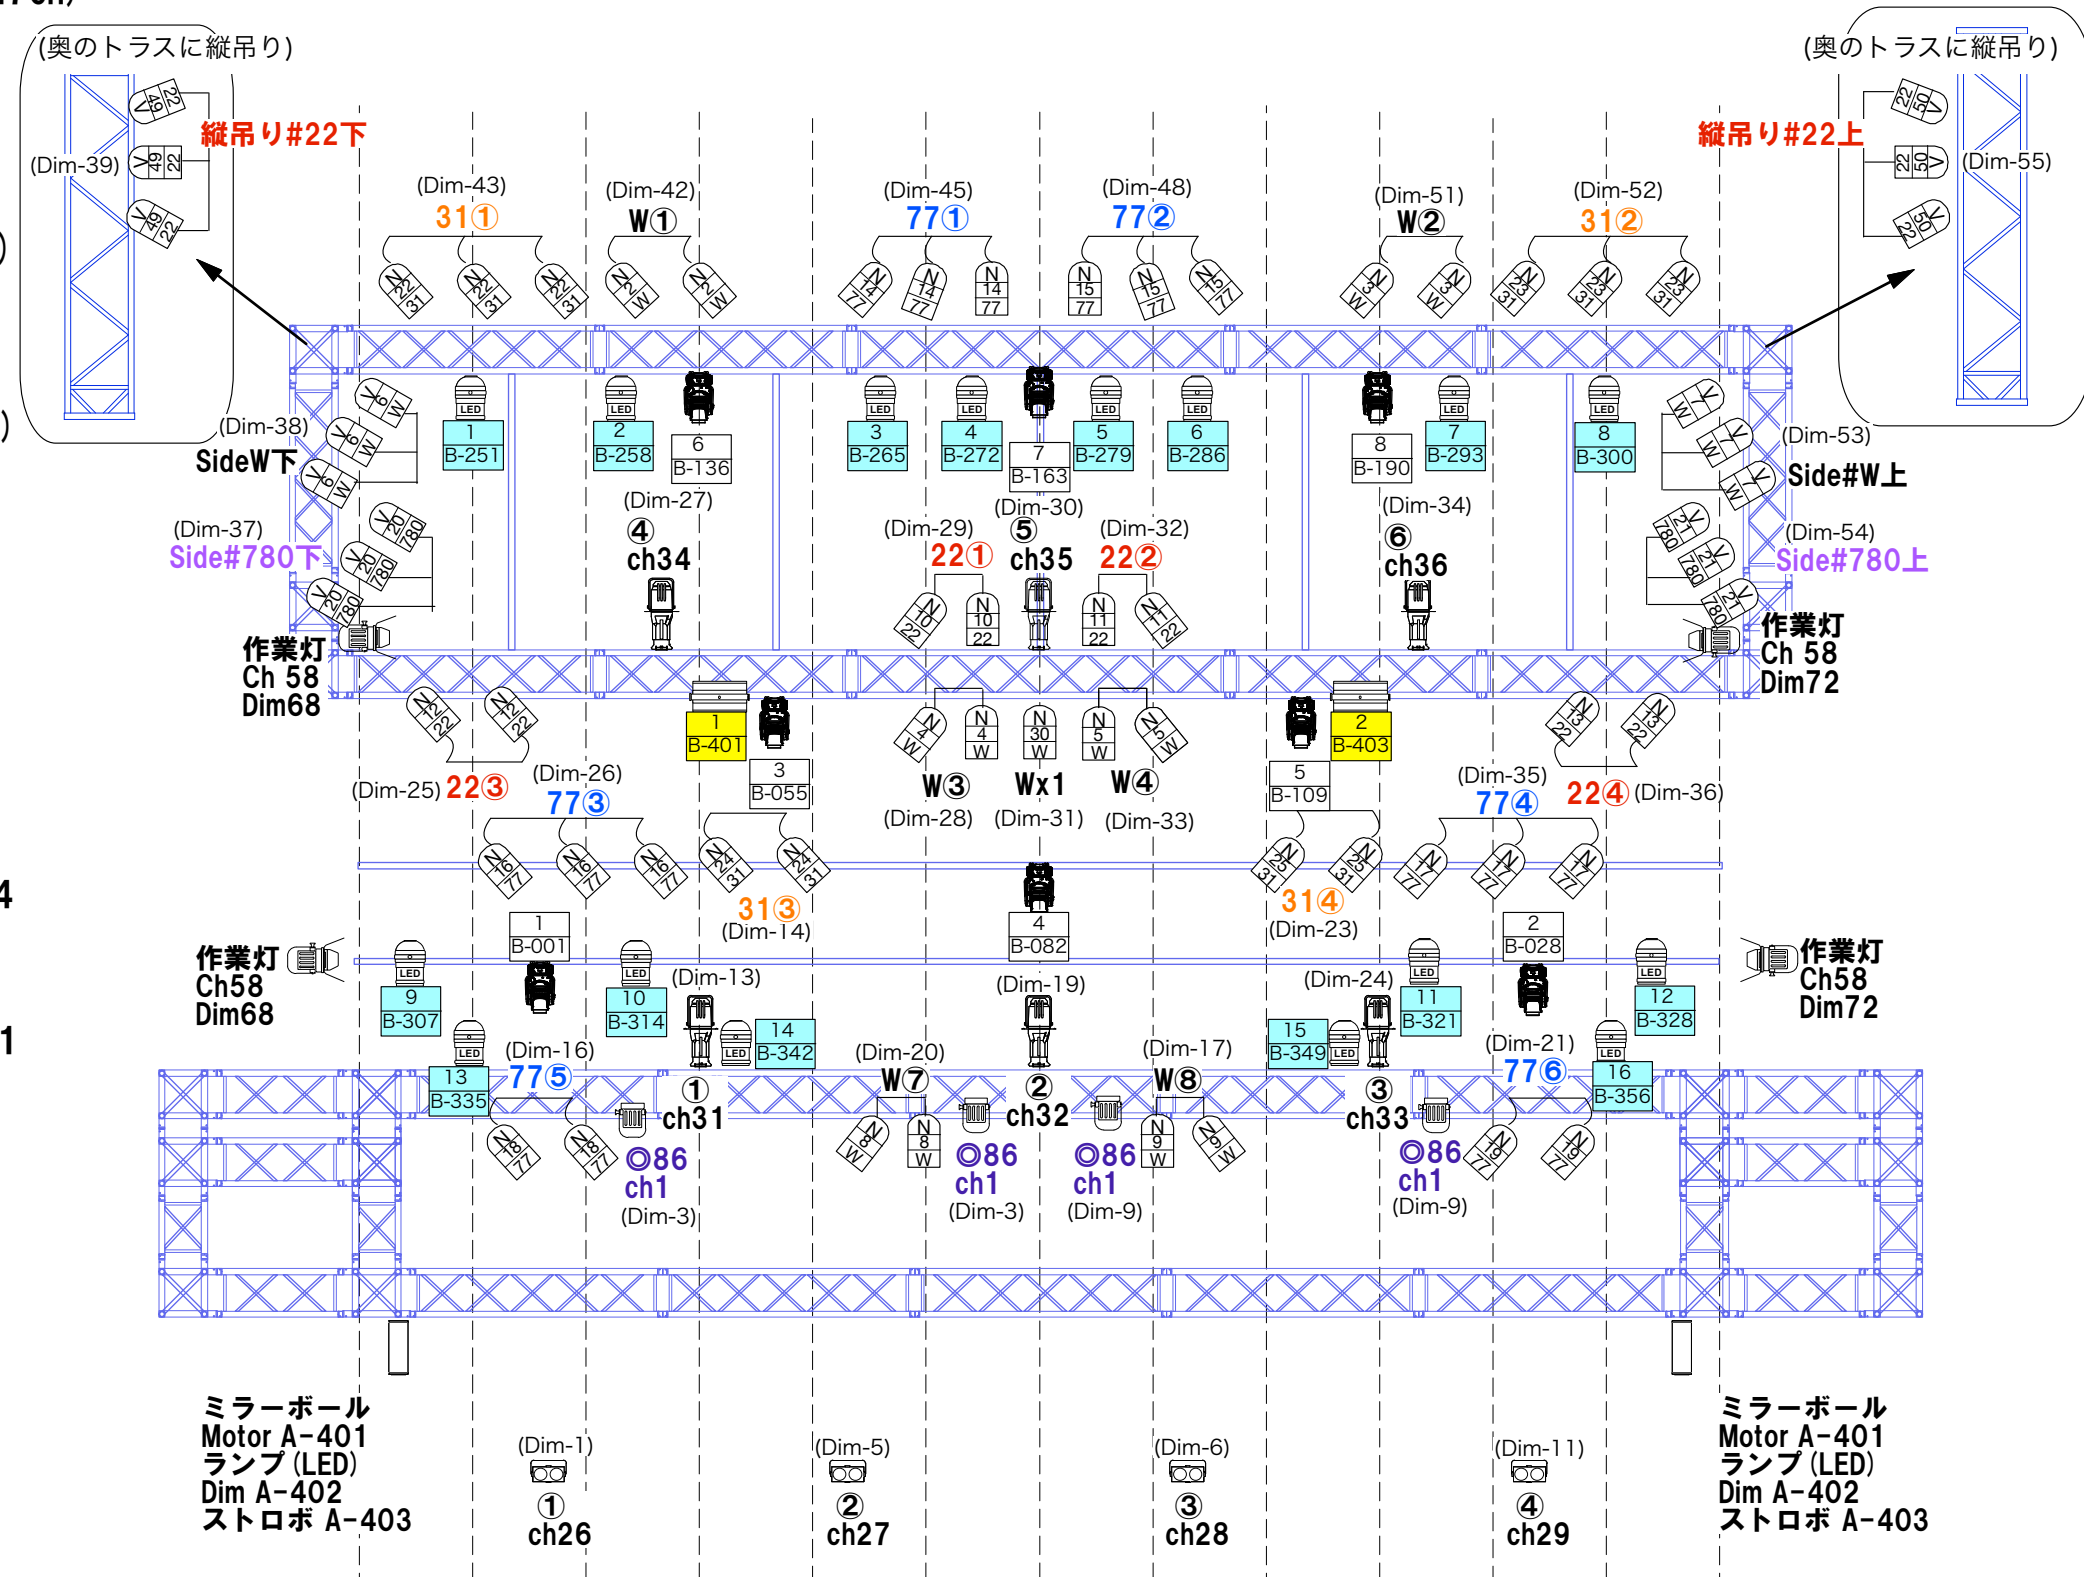

新宿BLAZE

2023年 1月6日 現在



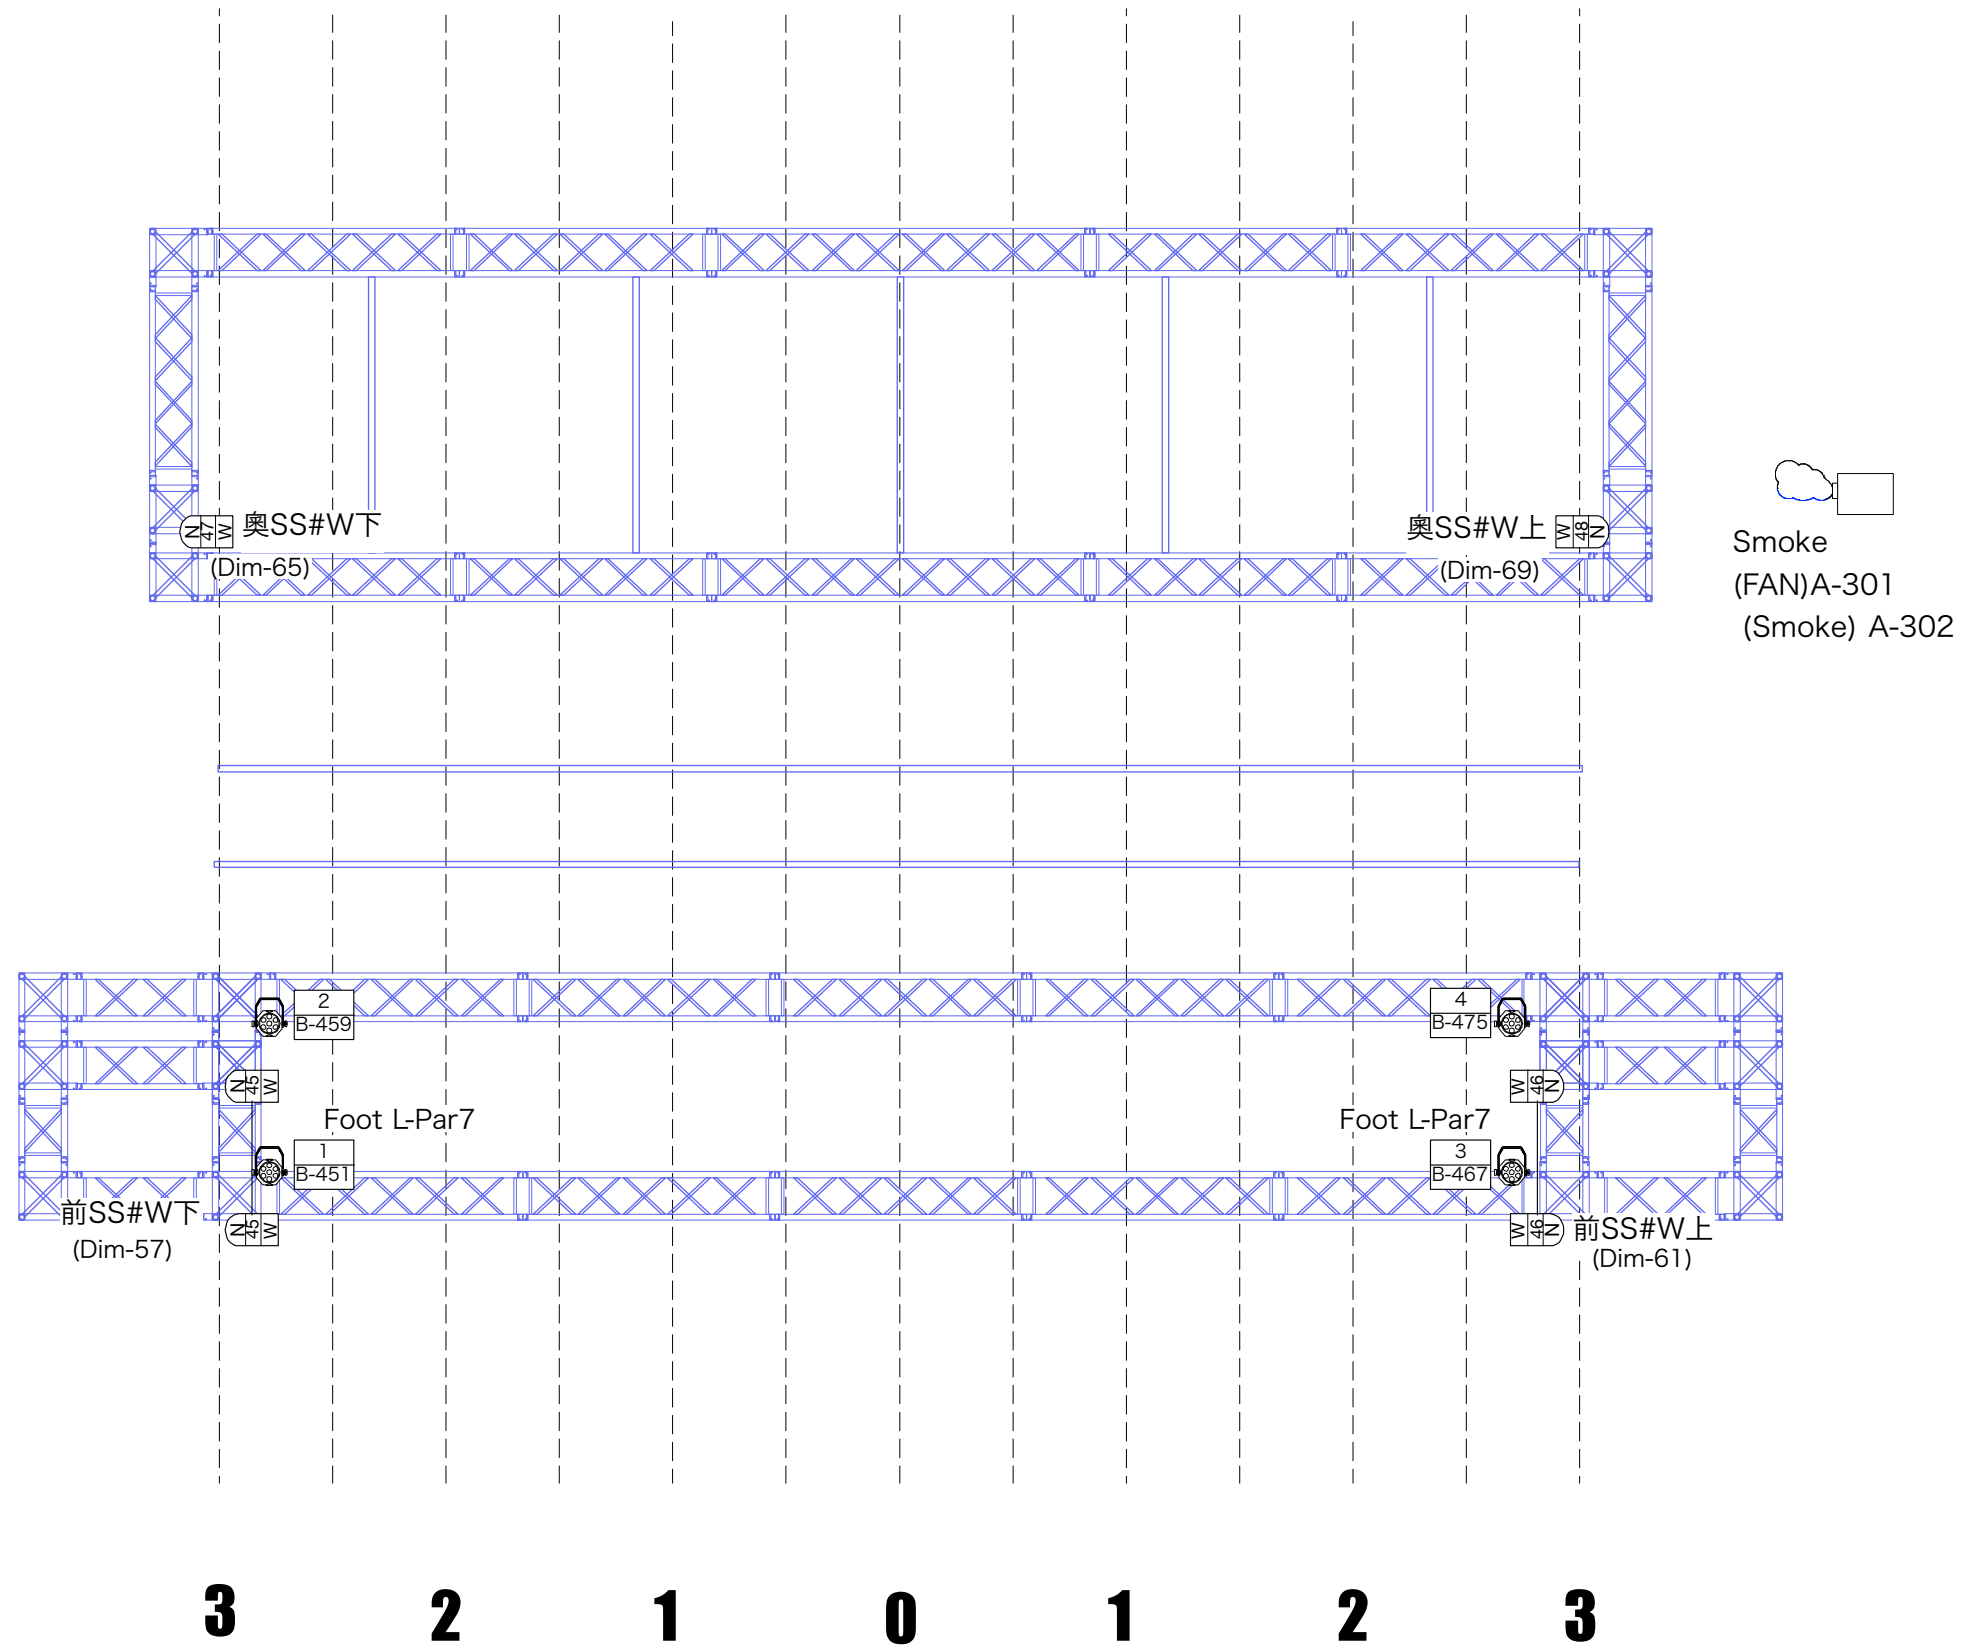

新宿BLAZE

2019年 1月23日 現在



Robin Spikie Mode-1 (27ch)
×8 (可動用なし)

 Terbly L-Par-7 (8ch)
×4 (可動用なし)

 PAR64
500W Nx53 (可動用なし)

 PAR64
500W Mx22 (可動用x6)

 PAR64
500W VN x26 (可動用x8)

 FQ
500W x11 (可動用x3)
客電除く

 2MOLE
300W x8 (可動用x4)

 Source Four 436
750W x9 (可動用x3)

 LED PARx20 (可動用x4)

可動用 LED
⑰363,⑱370,⑲377,⑳384

 ストロボx6 (可動用x4)

可動用 ストロボ
③405,④407,⑤409,⑥411


 Ayrton Diablo-S (客席)
(Standard add C-451)

 ミラーボール

 60A/No 100V/60A

 D/No 200V/20A

 4PN 4ポートノード

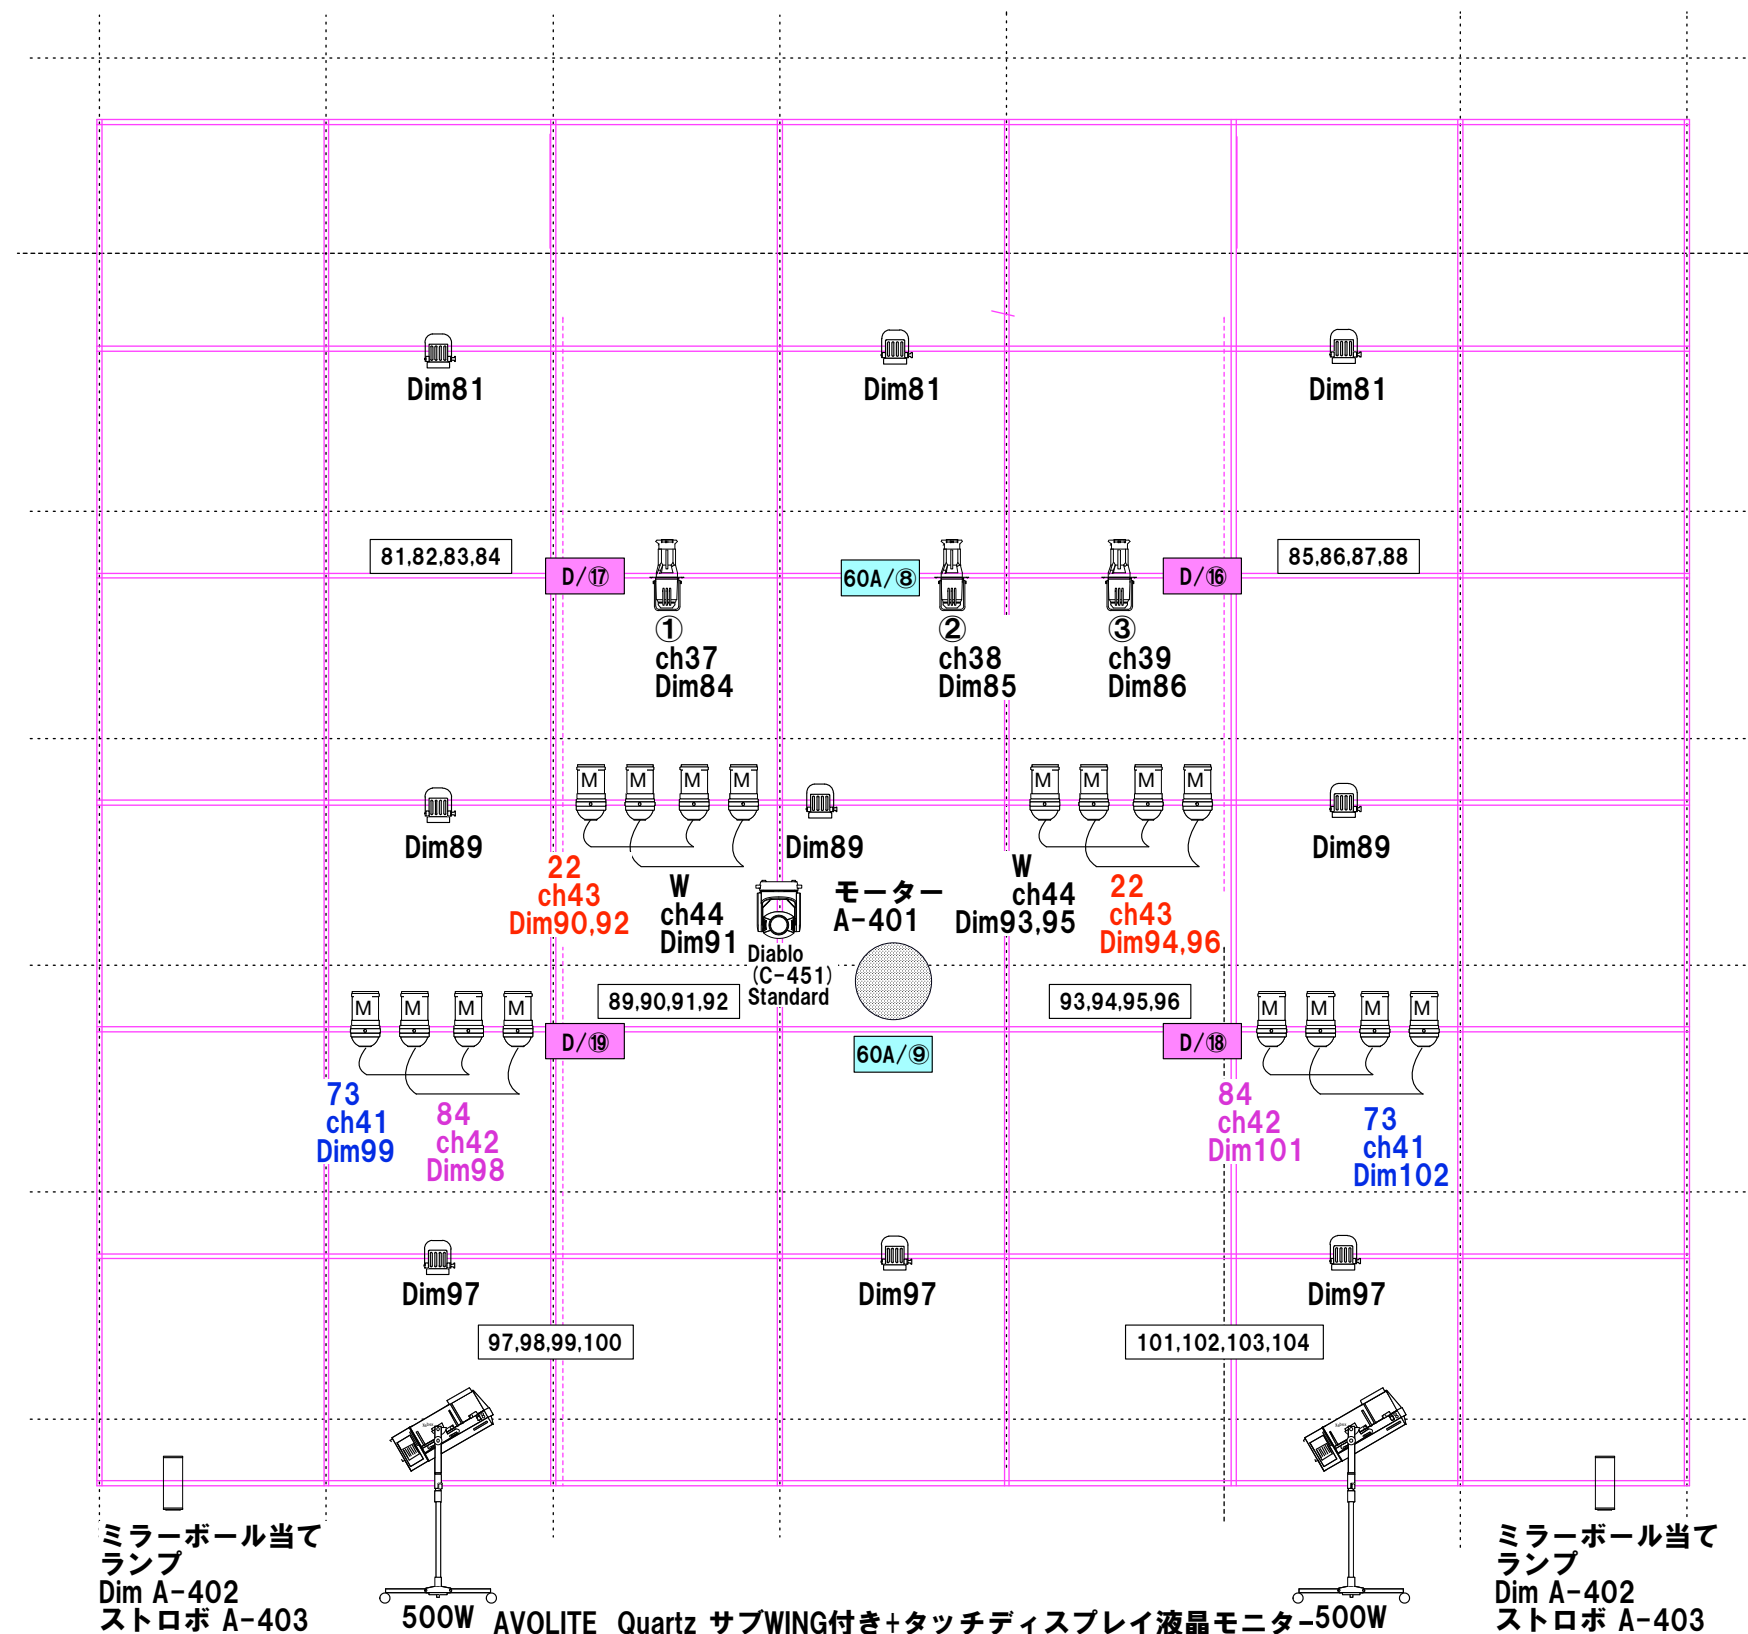

客席 空き回路

82,83,87,88
100,103,104

新宿BLAZE

2021年 10月2日 現在


500W AVOLITE Quartz サブWING付き+タッチディスプレイ液晶モニター-500W
1 ディマー/スモーク/ミラーボール/ミラーボール当て
2 Spikie/LED Par/Strobe/L-Par7
3 Diablo-S
4 空き

BLAZE

TOKYO BUTAI SHOW MEI
Lighting design & Systems

- Robin Spikie Mode-1 (27ch)
×8 (可動用なし)
-  Terbly L-Par-7 (8ch)
×4 (可動用なし)
-  PAR64
500W Nx53 (可動用なし)
-  PAR64
500W Mx22 (可動用x6)
-  PAR64
500W VN x26 (可動用x8)
-  FQ
500W x11 (可動用x3)
客電除く
-  2MOLE
300W x8 (可動用x4)
-  Source Four 436
750W x9 (可動用x3)
-  LED PARx20 (可動用x4)
可動用 LED
①7363,①8370,①9377,②0384
-  ストロボx6 (可動用x4)
可動用 ストロボ
③405,④407,⑤409,⑥411
-  Ayrton Diablo-S (客席)
(Standard add C-451)
-  ミラーボール
-  60A/No 100V/60A
-  D/No 200V/20A
-  4PN 4ポートノード


N	球の種類
1	Fader番号
W	色

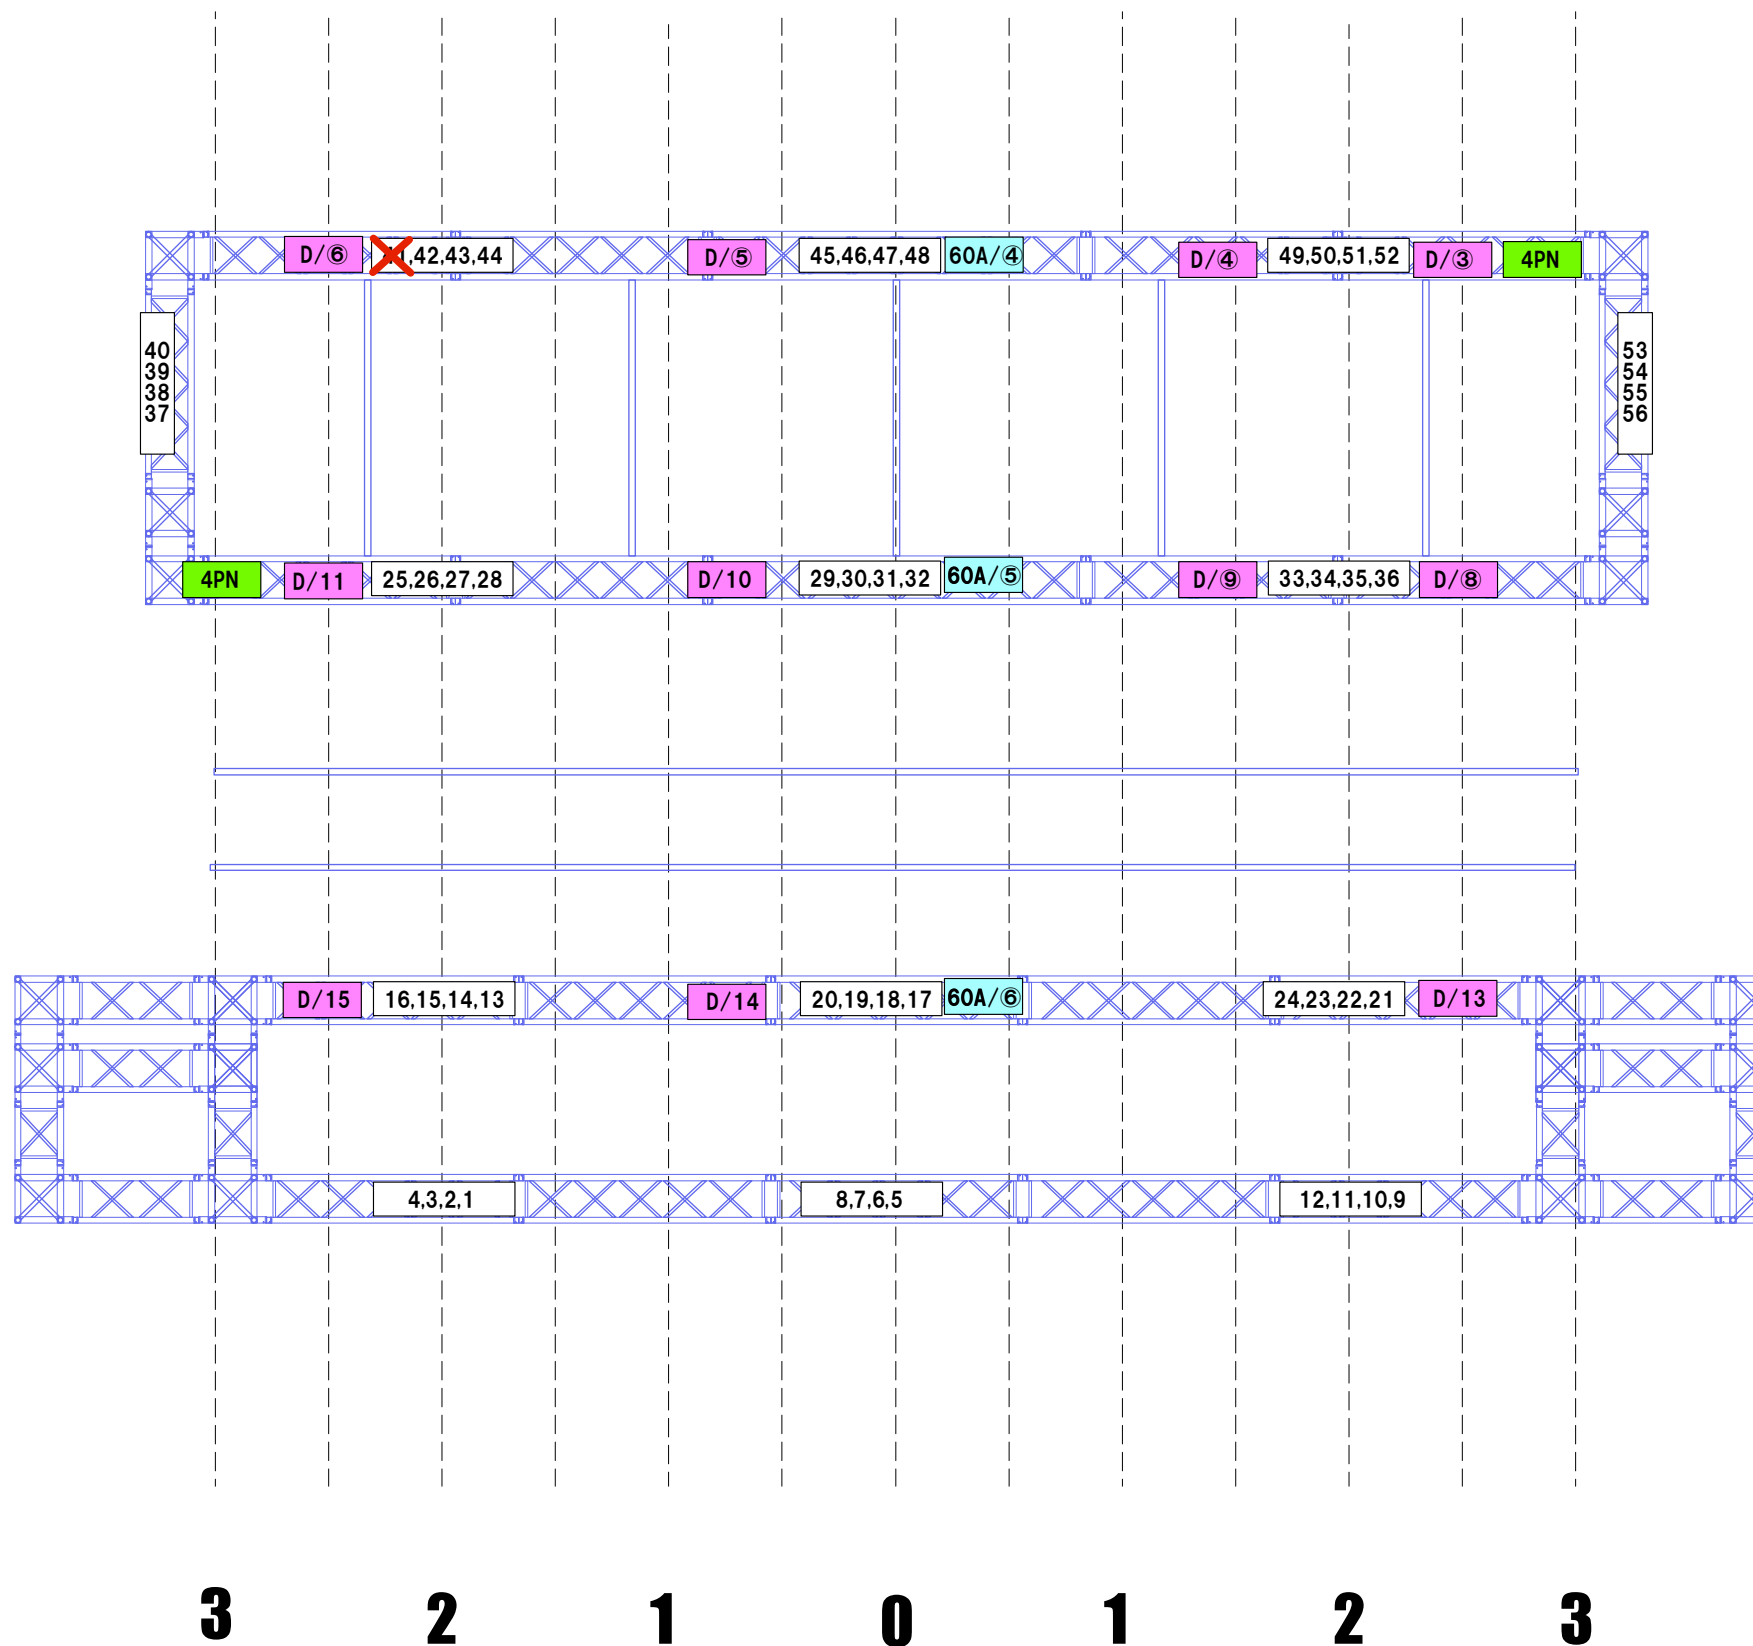

新宿BLAZE

2023年 1月6日 現在



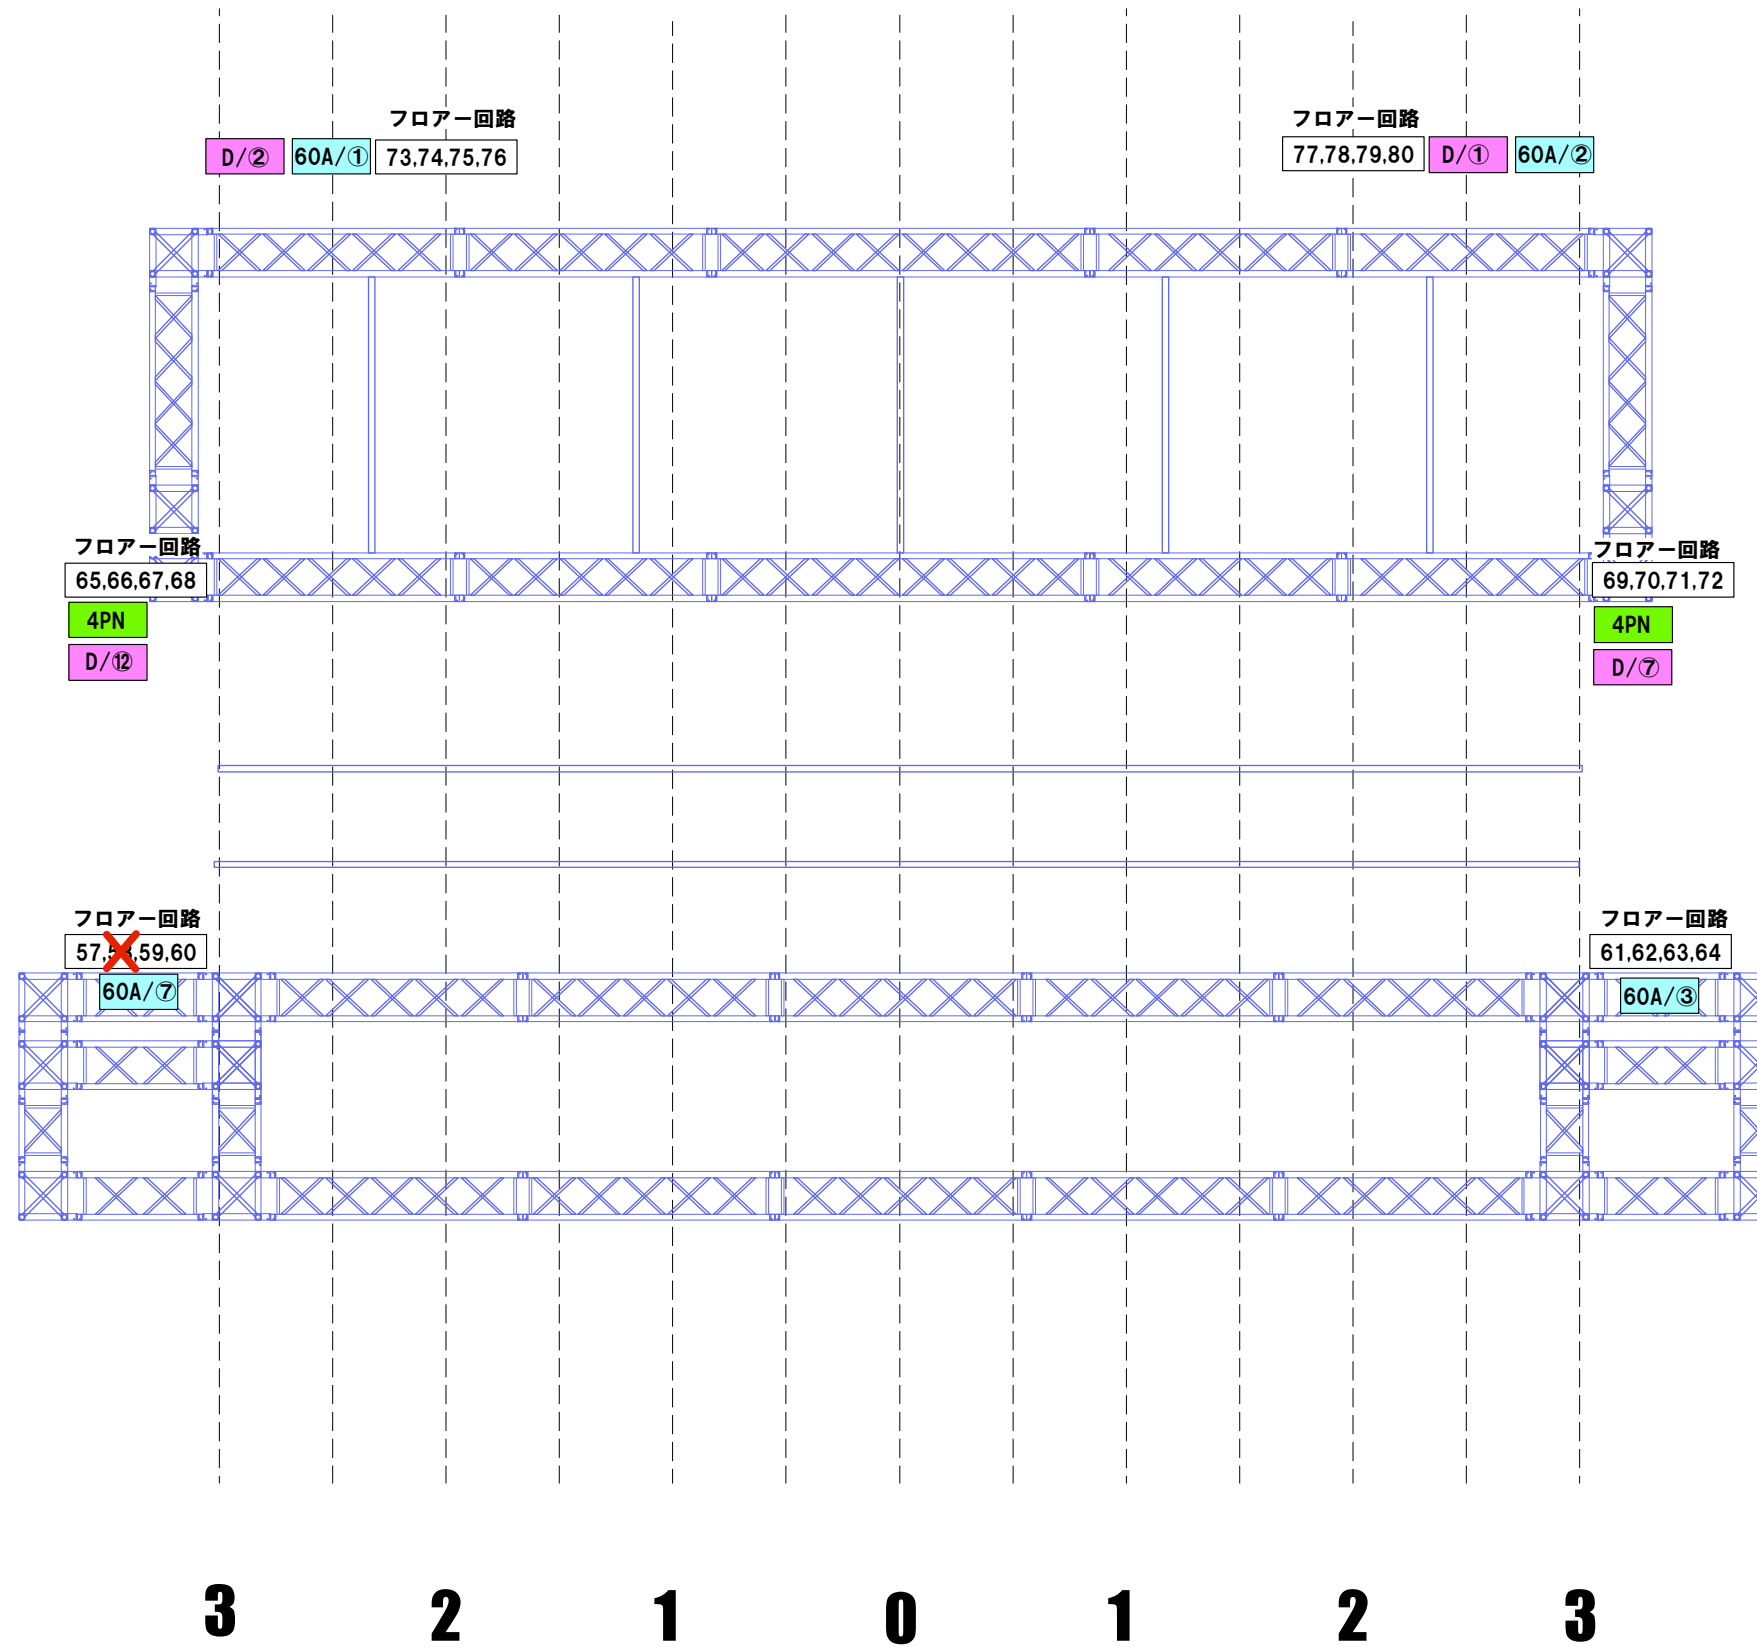

新宿BLAZE

2023年 1月6日 現在



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
86	#W				Side#W		#W		22	
◎	1	2	3	4	5	6	7	8	1	
003/009	042	051	028	033	038	053	020	017	029	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
22			77							Side 77
2	3	4	1	2	3	4	5	6	下	
032	025	036	045	048	026	035	016	021	037	
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Side#77	31				2MOLE				Wx1	
上	1	2	3	4	1	2	3	4		
054	043	052	014	023	001	005	006	011	031	
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
		SF					CL SF			
1	2	3	4	5	6	1	2	3		
013	019	024	027	030	034	084	085	086		
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
CL				前SS#W		奥SS#W		縦吊り#22		
73	84	22	N/C	下	上	下	上	下	上	
099/102	098/101	90/92/94/96	91/93/95	057	061	065	069	39	55	
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	
					MB moter	MB lamp	work light	smoke	house light	
					401	402/403	068/072	302	81/89/97	
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	
				Spikie (Bline)						
1	2	3	4	5	6	7	8			
001	028	055	082	109	136	163	190			
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	
		Strobe (Bline)					L Par-7 (Bline)			
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	
401	403	405	407	409	411	451	459	467	475	
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	
				LED Par (Bline)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
251	258	265	272	279	286	293	300	307	314	
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	
				LED Par (Bline)						
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
321	328	335	342	349	356	363	370	377	384	
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	
Diablo (Cline)										
451										

FADER

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
W [3Mix]	W	P	R	Am	L Am	Y	G	LG	C
c	c	c	c	c	c	c	c	c	c
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
BG	LB	B	DB	Pu	M	Lv	L Lv	CTB	CTO
c	c	c	c						
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Dim 0	Dim 30	Dim 50	Dim 70	Dim 100	Strobe Oper	Sync Low	Sync High	Rnd Low	Rnd High
Dim	Dim	Dim	Dim	Dim	シャッター	シャッター	シャッター	シャッター	シャッター
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
home	straight	cross	fan	vo	aud hi	aud low	aud Rnd	目潰し	
Position	Position	Position	Position	Position	Position	Position	Position	Position	Position
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Effect OPEN	<<<<	<<<	<<	<	Rot Stop	>	>>	>>>	>>>>
Effect	Effect	Effect	Effect	Effect	Effect	Effect	Effect	Effect	Effect
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
Prizm OPEN	<<<<	<<<	<<	<	Rot Stop	>	>>	>>>	>>>>
Effect	Effect	Effect	Effect	Effect	Effect	Effect	Effect	Effect	Effect
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
Zoom Narrow	Zoom Normal	Zoom Wide							
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
ぐるぐる ALLStop	PAN <<<	PAN <<	PAN <	PAN Stop	PAN >	PAN >>	PAN >>>		
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
TILT <<<	TILT <<	TILT <	TILT Stop	TILT >	TILT >>	TILT >>>			
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
Spikie all group	Spikie Rnd	Spikie odd	Spikie EVEN	Spikie 内～外	Spikie 奥～前				Strobe ALL
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
LED all group	LED Rnd	LED odd	LED Even	LED Even	LED SUS	LED Stage	LED Foot	LED 内～外	LED 奥～前

PALETTE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dim 0	Dim 30	Dim 50	Dim 70	Dim 100	Strobe Oper	Sync Low	Sync High	Rnd Low	Rnd High
Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity
11 Zoom ナロー	12 Zoom 25	13 Zoom ノーマル	14 Zoom 75	15 Zoom ワイド	16	17	18	19	20
Beam	Beam	Beam	Beam	Beam					
21 OPEN	22 	23 	24 	25 	26 	27 	28 	29 Scrl >>	30 Scrl >>>
Gobo	Gobo	Gobo	Gobo	Gobo	Gobo	Gobo	Gobo	Gobo	Gobo
31 ワイドゴボ シャープ	32 ワイドゴボ ソフト	33 ナローゴボ シャープ	34 ノーマルゴボ シャープ	35	36 Rotate STOP	37 Rorate >	38 Rorate >>	39 Rorate >>>	40 Rorate >>>>
Beam	Beam	Beam	Beam		Gobo	Gobo	Gobo	Gobo	Gobo
41 Prism アニ OPEN	42 Prism STOP	43 Prism >	44 Prism >>	45 Prism >>>	46	47	48	49	50
Effect	Effect	Effect	Effect	Effect					
51 アニメーション シャープ	52 アニメーション ソフト	53 アニメーション ↓>	54 アニメーション ↓>>	55 アニメーション ↑>	56 アニメーション ↑>>	57	58	59	60
Beam	Beam	Effect	Effect	Effect	Effect				
61 羽 OPEN	62	63	64	65	66	67	68	69	70
Beam									
71 Vo.	72 ステージ	73 MB	74	75	76	77	78	79	80
Position	Position,Beam	Position,Beam							
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
W [3Mix]	W	P	R	Am	L Am	Y	G	LG	C
Color	Color	Color	Color	Color	Color	Color	Color	Color	Color
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
BG	LB	B	DB	Pu	Mg	Lv	L Lv	CTB	CTO
Color	Color	Color	Color	Color	Color	Color	Color	Color	Color
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
B.O.									
Color									
111 ホイール W	112 ホイール CTB	113 ホイール Mg	114 ホイール BLUE	115 ホイール GREEN	116 ホイール AMBER	117 ホイール L BLUE	118 ホイール RED	119	120
Color	Color	Color	Color	Color	Color	Color	Color		

PALETTE

Dimmer

Unit	Cir	CH	Name		Unit	Cir	CH	Name		Unit	Cir	CH	Name		Unit	Cir	CH	Name					
1tr 下	1	26	2mole 下1		3tr 下	25	12	#22-3		4tr 上	49				ステージ下奥	73				客席下奥	97		
	2					26	16	#77-3			50					74					98	42	CL #84下
	3	1	#86 下×2			27	34	SF-4			51	3	#W-2			75					99	41	CL #73下
	4					28	4	#W-3			52	23	#31-2			76					100		
1tr 中	5	27	2mole 下2		3tr 中	29	10	#22-1		クロス 上	53	7	Side#W上		ステージ上奥	77				客席上奥	101	42	CL #84上
	6	28	2mole 上2			30	35	SF-5			54	21	Side#77上			78					102	41	CL #73上
	7					31	30	#W×1			55	50	縦吊り#22上			79					103		
	8					32	11	#20-2			56					80					104		
1tr 上	9	1	#86 下×2		3tr 上	33	5	#W-4		ステージ下前	57	45	前SS#W下		客席下前	81	60	客電(前1列)					
	10					34	36	SF-6			58	使用不可				82							
	11	29	2mole 上1			35	17	#77-4			59					83							
	12					36	13	#22-4			60					84	49	CL/SF 下					
Unit	Cir	CH	Name		Unit	Cir	CH	Name		Unit	Cir	CH	Name		Unit	Cir	CH	Name					
2tr 下	13	31	SF-1		クロス 下	37	20	Side#77下		ステージ上前	61	46	前SS#W上		客席上前	85	50	CL/SF 中					
	14	24	#31-3			38	6	Side#W下			62					86	51	CL/SF 上					
	15					39	49	縦吊り#22下			63					87							
	16	18	#77-5			40					64					88							
2tr 中	17	9	#W-8		4tr 下	41	使用不可			ステージ下中	65	47	奥SS#W下		客席下中	89	60	客電(中1列)					
	18					42	2	#W-1			66					90	43	CL #22下1					
	19	32	SF-2			43	22	#31-1			67					91	44	CL #W下					
	20	8	#W-7			44					68	58	作業灯 下			92	43	CL #22下2					
2tr 上	21	19	#77-6		4tr 中	45	14	#77-1		ステージ上中	69	48	奥SS#W上		客席上中	93	44	CL #W上2					
	22					46					70					94	43	CL #22上2					
	23	25	#31-4			47					71					95	44	CL #W上1					
	24	33	SF-3			48	15	#77-2			72	58	作業灯 上			96	43	CL #22上1					

直回路													
Unit	Cir	Add	Name		Unit	Cir	Add	Name		Unit	Cir	Add	Name
ステージ上奥	D-1				ステージ下奥	60AC-1				ステージ下前	60AC-7	402,403	MBあて
ステージ下奥	D-2				ステージ上奥	60AC-2							
4tr 上1	D-3	190	Spikie-8		ステージ上前	60AC-3	402,403	MBあて		客席奥	60AC-9	402,403	MBあて
4tr 上2	D-4											401	MB
4tr 下2	D-5	163	Spikie-7									451	Diablo
4tr 下1	D-6	136	Spikie-6		4tr	60AC-4	251	Quad-1		FOH	30AC		
ステージ上中	D-7						258	Quad-2			30AC		
3tr 上1	D-8						265	Quad-3			20AC		
3tr 上2	D-9	109	Spikie-5				272	Quad-4			20AC		
3tr 下2	D-10	82	Spikie-4				279	Quad-5			20AC		
3tr 下1	D-11	55	Spikie-3				286	Quad-6			20AD		
ステージ下中	D-12						293	Quad-7			20AD		
2tr 上	D-13	28	Spikie-2				300	Quad-8			20AD		
2tr 中	D-14				ノード×4		20AD						
2tr 下	D-15	1	Spikie-1		3tr	60AC-5	401	Strobe-1			20AD		
客席上前	D-16						403	Strobe-2		15A平		卓まわり	
客席下前	D-17				2tr	60AC-6	307	Quad-9		15A平			
客席上奥	D-18						314	Quad-10		60AC		PIN×2	
客席下奥	D-19						321	Quad-11		60AC		映像用電源	
				328			Quad-12						
				335			Quad-13						
				342			Quad-14						
				349			Quad-15						
				356			Quad-16						

2023年1月6日 現在